


Instrukcja

Montażu i obsługi Videomonitora V7 Wi-Fi

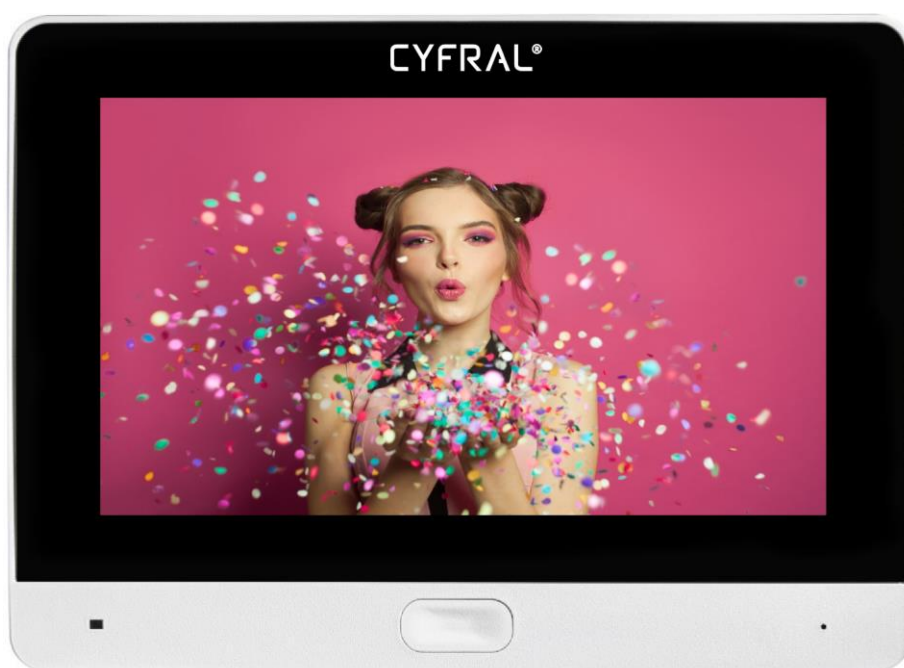


Ver.1v1

Spis treści:

1. Specyfikacja monitora
2. Montaż
3. Schemat podłączenia
4. Opis przycisków
5. Opis działania
6. Podgląd obrazu
7. Tryb gotowości
8. Opcje Menu
9. System
10. Stacja bramowa
11. Kamera
12. Ustawienia sieci
13. Sceny - Ramka cyfrowa
14. Zaawansowane
15. Informacje
16. Multimedia
17. Film
18. Muzyka
19. Zdjęcia
20. Menadżer plików
21. Dziennik
22. W domu, Poza domem, Noc
23. Zamknięte/Otwarte (Brama)
24. Czuwanie
25. Parametry obrazu
26. Instrukcja podłączenia alarmu
27. Parametry techniczne

1. Specyfikacja monitora

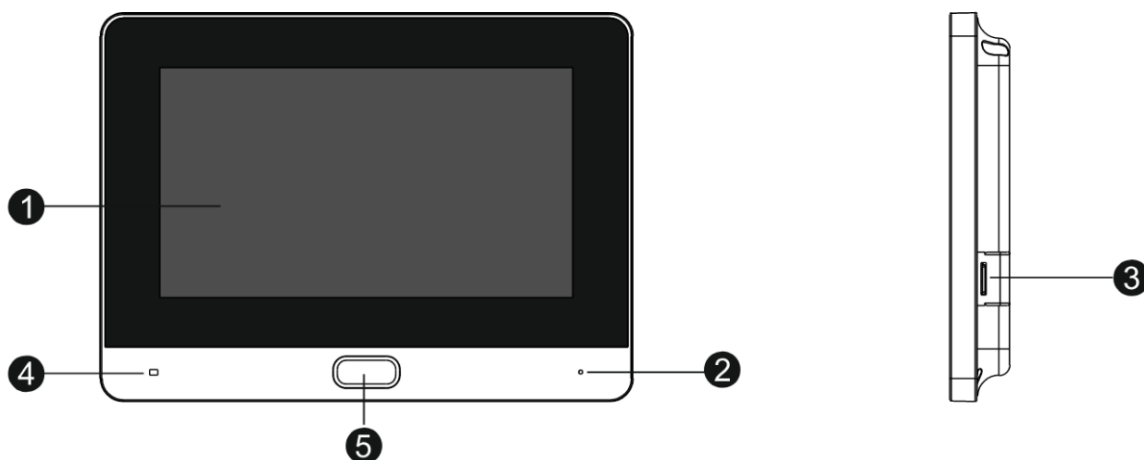


	Element	Opis
1.	Wyświetlacz LCD dotykowy	7" ekran LCD z panelem dotykowym
2.	Mikrofon	Przekazuje dźwięki z otoczenia
3.	Slot kart microSD	Pozwala na zapis zdjęć i filmów, pojemność max. 128GB
4.	Dioda LED	- W trybie gotowości – świeci światłem białym - W trybie „nie przeszkadzać” / „wyciszenie” – świeci kolorem czerwonym - W przypadku pojawienia się nieprzeczytanej wiadomości – świeci naprzemiennie biały/czerwony
5.	Przycisk obsługi	- W trybie czuwania – uruchamia ekran - Przy aktywnym ekranie – podgląd obrazu z kamer (sekwencyjnie) - Po wywołaniu monitora z kamery/innego monitora – odebranie rozmowy - Podczas rozmowy – zakończenie rozmowy


2. Montaż

UWAGA !!

- Nie montować w pobliżu innych urządzeń, które mogą być źródłem silnego promieniowania (TV, DVR, itp.)
- Zabrania się samodzielnego demontażu urządzenia, gdy stwarza to zagrożenie porażenia prądem.
- Urządzenia nie należy upuszczać, potrząsać lub uderzać nim, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych elementów.
- Wybierz najlepszą wysokość montażu w pionie: zalecana wysokość to 150cm.
- Przed montażem należy wyłączyć zasilanie.
- Aby uniknąć zakłóceń, miejsce montażu musi być oddalone o min. 30 cm od urządzeń napędzanych prądem zmiennym.
- Unikać kontaktu z wodą, polem magnetycznym i środkami chemicznymi.

Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 150-160 cm)

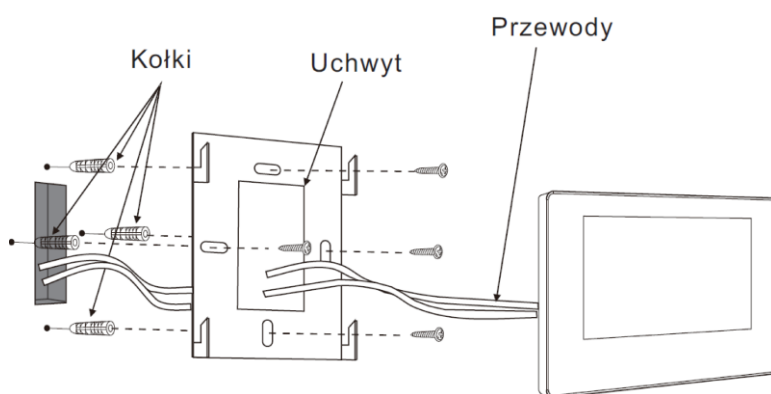

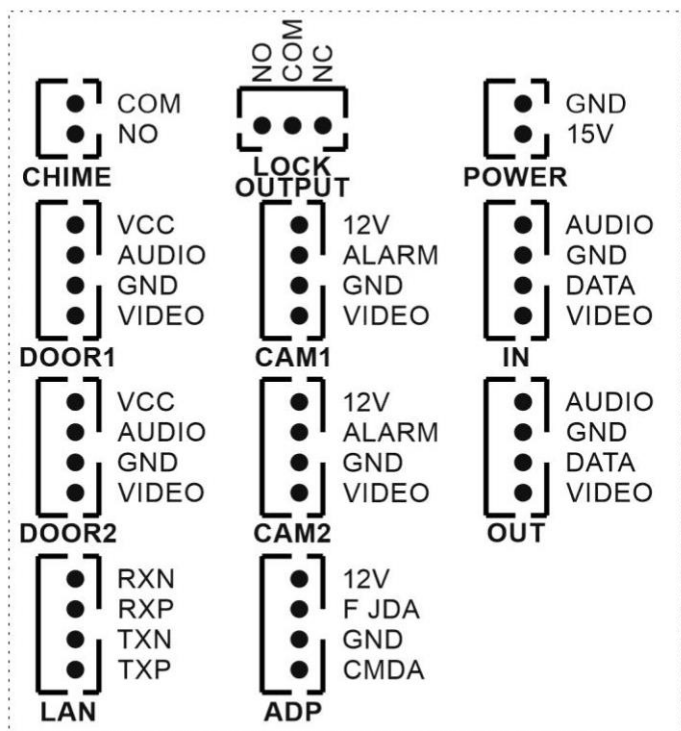

POWER – tu podłączamy zasilanie z Videodystybutora(DV-1 lub DV-4), lub opcjonalnie z zasilacza zewnętrznego.

IN – tu podłączamy Videodystybutor (DV-1 lub DV-4).

OUT – tu podłączamy następny Videomonitor.


LOCK OUT – jest to sygnalizator do sterowania Bramą.

CAM 1/2- wejście na dodatkowe kamery.


DOOR 1 – złącze do podłączenia przycisku dzwonka do drzwi

LAN – złącze do podłączenia routera/switcha


Przykładowy schemat podłączenia wielu videomonitorów

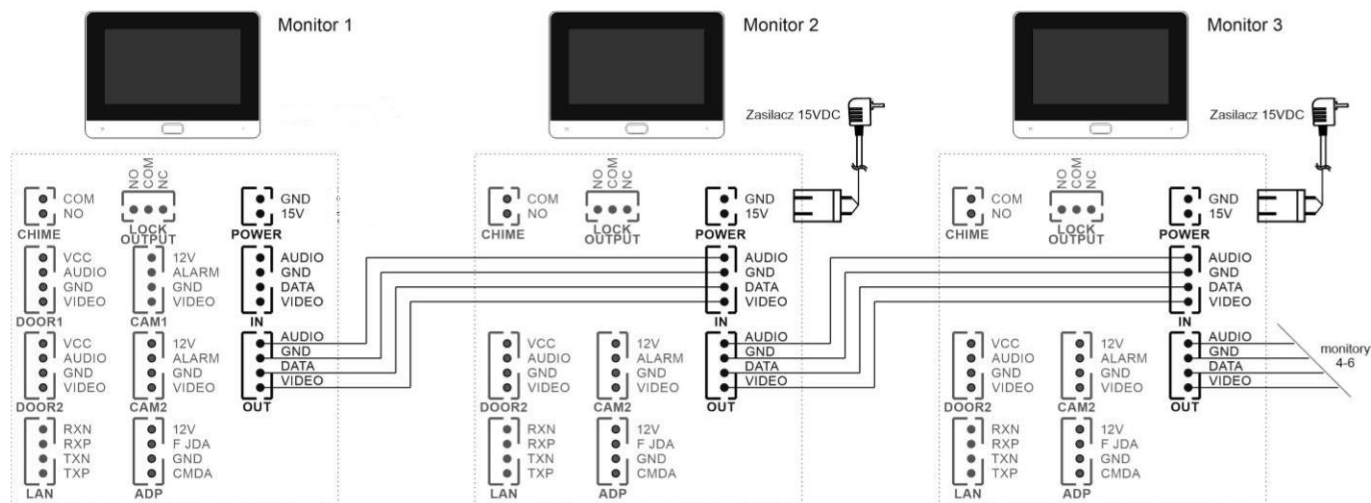

Przykładowy schemat podłączenia

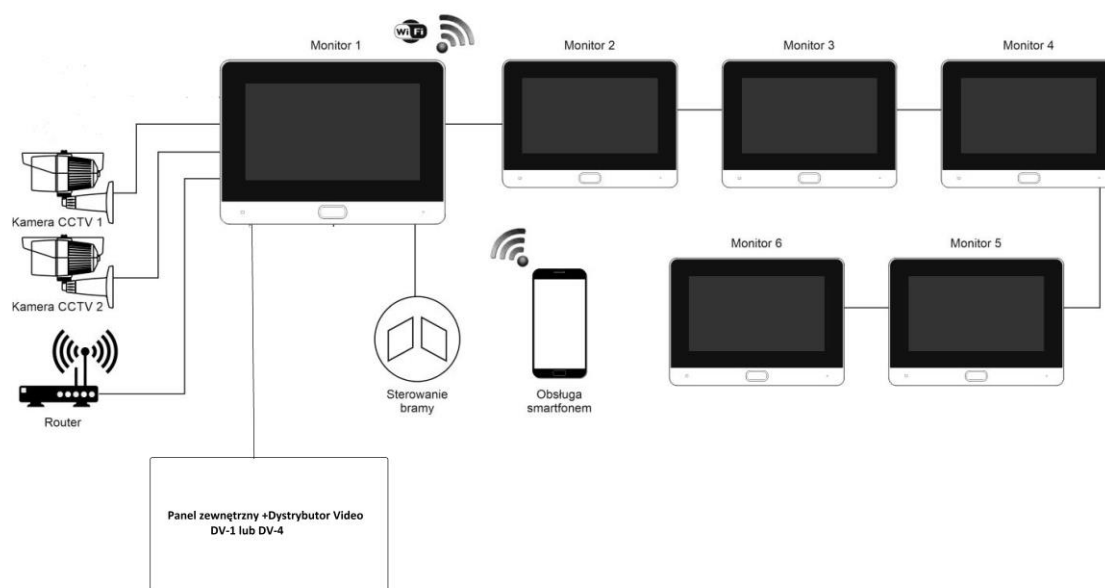

4. Opis przycisków

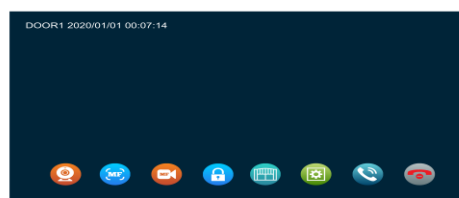

Monitorowanie		Zmiana podglądu z kamery
Wykonanie zdjęcia		Ręczny zapis zdjęcia z aktualnie wyświetlanego obrazu
Nagranie wideo		Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania z aktualnie wyświetlanego obrazu
Otwarcie, zwolnienie elektrozaczepu		Otwarcie zaczepu. Zaczep otworzy się tylko wtedy kiedy na monitorze będzie się wyświetlał obraz z furtki
Brama		Sterowanie przekaźnikiem do otwierania bramy
Ustawienia		Opcje zmiany głośności, jasności, kontrastu i nasycenia
Transfer połączenia		Podczas rozmowy pomiędzy monitorem a jednostką zewnętrzną kliknij i wybierz numer monitora na który chcesz przekazać połączenie
Odebranie połączenia		1. Odbierz połączenie z odwiedzającym i rozmawiaj 2. W trybie monitoringu kliknij aby mówić do stacji zewnętrznej
Rozłączenie, zakończenie rozmowy		Podczas dzwonienia, wywołania alarmu, detekcji ruchu, kliknij aby rozłączyć, zamknąć połączenie i wrócić do trybu gotowości
Powrót		Powracanie do trybu gotowości lub wyjście

5. Opis działania

Osoba na zewnątrz
wciska przycisk wywołania



Na panelu zewnętrznym
i videomonitorze słychać dzwonek

Obraz z kamery automatycznie
pojawia się na ekranie videomonitora



W videomonitorze wciskamy
Przycisk „Odbierz Rozmowę”



Dzwonek przestaje dzwonić



Rozpoczyna się rozmowa
z osobą przed panelem



Gdy chcemy wpuścić osobę
przed panelem wciskamy na
videomonitorze



Aby zakończyć rozmowę
Wciskamy przycisk




6. Podgląd obrazu

Uruchamiając menu główne i wybranie „Podgląd” wyświetlą się cztery ikony.

- Wejście 1
- Wejście 2
- Kamera 1
- Kamera 2

Wybierając Wejście 1 będziemy mieli podgląd co się dzieje przed panelem zewnętrznym

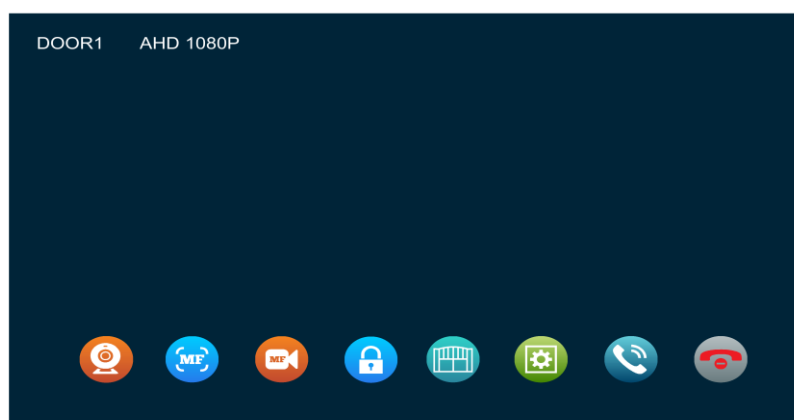


7. Tryb gotowości

W tym ustawieniu są dwa tryby :

- Tryb zegara
- Tryb ramka cyfrowa

Tryb zegara


Tryb zegara obraz na video monitorze podzielony jest na dwie części. Od góry jest Godzina i Data, a od dołu są szybkie skróty między innymi do Nagranych rozmów i nagranych wiadomości.

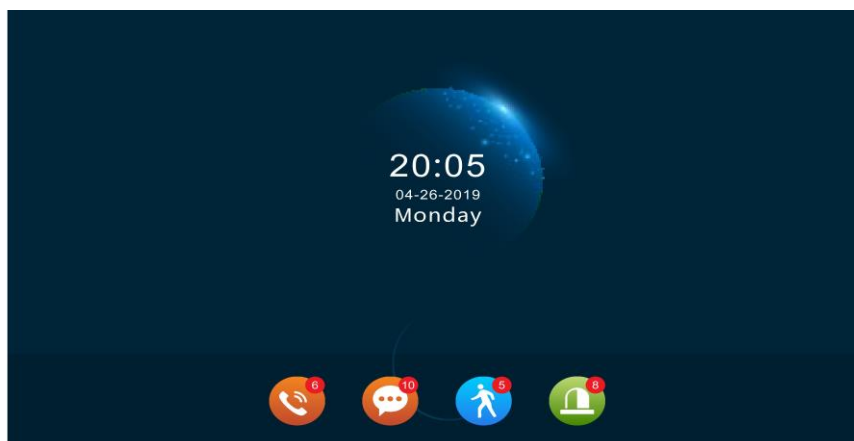

Tryb Ramka cyfrowa

W tym trybie wyświetla ją nam się zdjęcia z karty SD w trybie gotowości.

Po włożeniu karty SD do videomonitora utworzy nam się folder „DigitalFrame” i tam dodajemy zdjęcia które nam mają się wyświetlać.

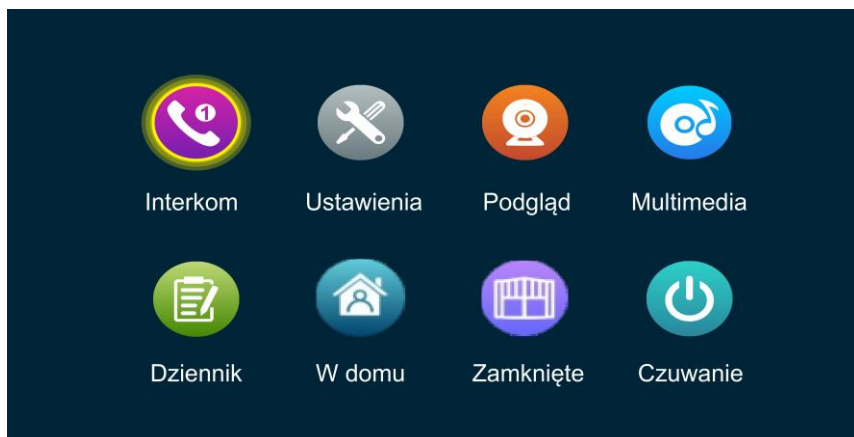


Opcja menu ma ustawienia:

- Interkom
- Ustawienia
- Podgląd
- Multimedia
- Dziennik
- W domu/Poza domem/Noc
- Zamknięte/Otarte (Brama)
- Czuwanie

Interkom


W tej funkcji można rozmawiać między monitorami które są w połączone szeregowo jak na przykładowym schemacie połączenia monitorów w punkcie 3 .Ostatnia ikonka „ALL” dzwoni na wszystkie videomonitor. Pierwszy monitor który odbierze połączenie nawiązuje komunikację z monitorem, który wywołał interkom.

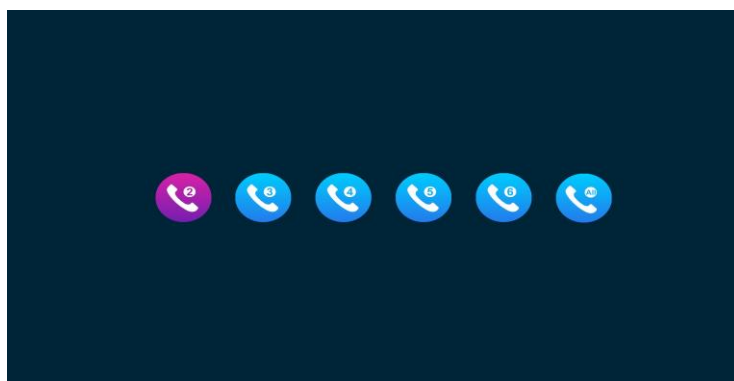

Ustawienia

Opcje ustawienia są podzielona na :

- System
- Stacja bramowa
- Kamera
- Ustawienia Sieci
- Ramka cyfrowa
- Zaawansowane
- Informacje

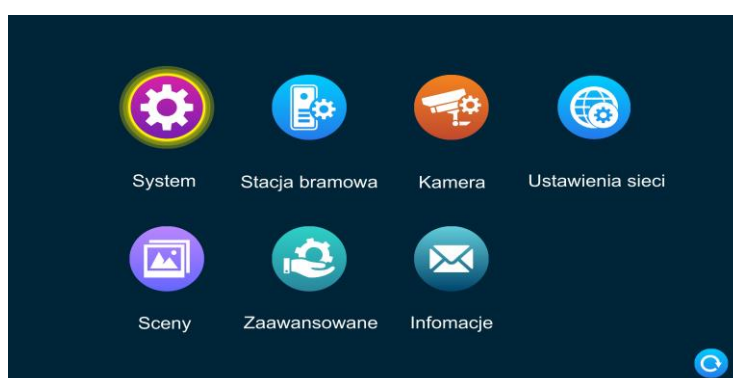

9. System



[ID Monitora] Oznacza numer ID danego monitora. W systemie Cyfral będzie wyglądać następująco, główny monitor musi mieć ustawieni ID jako 2.

[Czas i Data] Modyfikacja czasu i daty.

[Format daty] Ustawienia formatu daty. Trzy do wyboru YY-MM-DD , MM-DD-YY DD-MM-YY.

[Język] Wybór języka

[Zegar] Przy włączonym zegar ,pojawia się w trybie gotowości. Przy wyłączonym zegar się nie pojawia i ekran od razu się wygasza w trybie gotowości.

[Dźwięk operacji] Opcja wydawania dźwięku przy wciskaniu ikon na monitorze.

[Podgląd detekcji ruchu] Przy włączonym podglądzie, w przypadku wystąpienia wykrycia ruchu monitor uruchomi się i wyświetli nagrywany obraz. Przy wyłączonej opcji, obraz nagrywa się w tle.

[Sygnał łączenia] Sygnał odtwarzany na stacji zewnętrznej przy dzwonieniu.

[Czas otwarcia] Czas otwarcia przełącznika w monitorze. Zakres od 1 do 10s. Domyślnie 2s. Jeżeli podłączono bramę należy ustawić 1s.

10. Stacja bramowa



Monitor umożliwia ustawienie różnych opcji niezależnie dla Wejścia 1 i Wejścia 2.

[Status] Oznacza czy dane wejście jest aktywne. Jeżeli jest włączone, podgląd z wejścia będzie widziany na monitorze. Jeżeli któreś wejścia są nieużywane (np z kamer) można je wyłączyć. Wejście nr 1 jest zawsze aktywne i nie można go wyłączyć.

[Czas otwarcia wejścia] Ustawienie czasu otwarcia na stacji zewnętrznej. Zakres od 1 do 10s, domyślnie 2s.

[Tryb nagrywania] Dwa tryby zapisu. Zdjęcie lub wideo. Tryb wideo oznacza, że gdy zostanie wywołana stacja zewnętrzna, monitor automatycznie zapisze wideo na karcie SD. Zapis nagrania będzie trwał do zakończenia połączenia lub wciśnięcia ikony zakończenia rozmowy.

[Tryb zdjęcie] oznacza, że gdy zostanie wywołana stacja zewnętrzna, monitor automatycznie wykona zdjęcie na karcie SD osoby stojącej przed stacją zewnętrzną.

[Detekcja ruchu] Uruchamia opcję nagrywania obrazu/robienia zdjęć, kiedy zostanie wykryty ruch.

[Czułość detekcji] Ustawienie czułości wykrywania ruchu. Trzy tryby: Niska, Średnia, Wysoka. Opcja niska jest najmniej czuła na ruch. Opcja wysoka jest najbardziej czuła na ruch.

[Czas detekcji ruchu] Czas przez jaki będzie nagrywane wideo podczas wykrycia ruchu. Zakres od 10 do 300s. Domyślnie 20.

Uwaga !!!

W menu Stacja bramowa opcje Detekcja ruchu, czułość detekcji, czas detekcji w systemie Cyfral nie jest obsługiwany !!!

[Zostaw wiadomość] Opcja oznacza, że gdy użytkownik nie zdąży odebrać połączenia, lub gdy jest ustawiony tryb "Poza domem" w menu głównym, na stacji zewnętrznej odtworzy się komunikat głosowy "Po sygnale nagraj wiadomość"

[Długość wiadomości] Ustawienie czasu długości nagrań wiadomości. Ustawienia 30s, 60s, 120s. Domyślnie 30s.

[System sygnału] Obejmuje 3 ustawienia: Auto, PAL i NTSC. Ustaw Auto aby monitor samodzielnie rozpoznawał system sygnału.

[Rodzaj sygnału] Obejmuje 7 ustawień: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 i TVI720. Jeśli system sygnału ustawiony jest na PAL lub NTSC wtedy można zmieniać rodzaj sygnału. Jeśli system sygnału ustawiony jest na Auto, wtedy nie ma możliwości wyboru rodzaju sygnału. Rodzaj sygnału jest wtedy ustawiony na sztywno na Auto.

[Ustawienia dzwonka] Ustawienia czasu trwania dzwonka, rodzaju dzwonka, wyboru melodii, głośność dla trzech różnych przedziałów czasowych. Domyślny okres Melodii 1 od 6:00-12:00, Melodii 2 od 12:00-18:00, Melodii 3 od 18:00-6:00. Przedziały czasowe można edytować.


[Czas trwania melodii] Czas trwania dzwonienia monitora od momentu wywołania przez stację zewnętrzną. Zakres od 5s-45s. Domyślnie 30s.

[Rodzaj dzwonka] Wybór między Standardowymi dzwonekami a Własnymi. Opcja Standardowe zawiera 12 melodii dzwoneków do wyboru. Opcja Własne umożliwia ustawienie własnego dzwonka z pliku mp3 z karty pamięci SD. (Dzwonek musi być umieszczony w folderze "Ring" na karcie pamięci. Folder tworzy się automatycznie po umieszczeniu karty w monitorze. Folder można również utworzyć ręcznie na komputerze).

[Wybór melodii] W Standardowym trybie wybór pomiędzy 12 dzwonekami. W trybie Własnym wybór pomiędzy swoimi dzwonekami mp3 umieszczonymi w folderze "Ring".

[Głośność melodii] Ustawienie głośności dzwonka w monitorze. Zakres od 1 do 10. Domyślnie 7.

11. Kamera

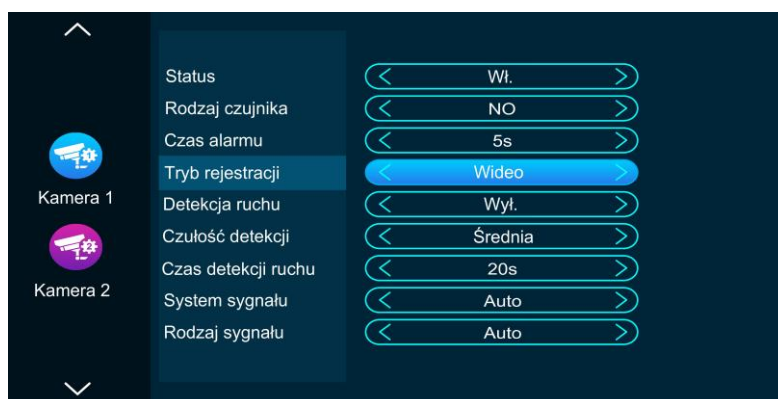

[Status] Oznacza czy ten kanał jest aktywny. Jeśli jest wyłączony, podgląd obrazu z tej kamery nie będzie wyświetlany na monitorze.

[Rodzaj czujnika] Monitor może współpracować z dwoma rodzajami czujek NO i NC (opis poniżej). Rodzaj czujnika może być ustawiony niezależnie dla obu kamer.

Opis rodzajów czujek

[NO Normalnie Otwarty] W przypadku NO styki czujki są cały czas rozwarne. Przy wykryciu ruchu styki się zwierają (zamykają). Powoduje to wyzwolenie alarmu.

[NC Normalnie Zamknięty] W przypadku NC styki czujki są cały czas zwarte. Przy wykryciu ruchu styki się rozwierają (otwierają). Powoduje to wyzwolenie alarmu.

[Wył.] Jeżeli zewnętrzna czujka nie jest używana ustaw rodzaj na "Wył."

[Czas alarmu] Określa długość dźwięku alarmu przy wykryciu ruchu z zewnętrznej czujki ruchu kamery. Zakres od 1s-10s, domyślnie 5s.

[Czas detekcji ruchu] Oznacza czas w jakim będzie odtwarzany sygnał alarmowy na monitorze po wykryciu ruchu z kamery. Zakres od 1s-20s. Domyślnie 5s.

[Tryb rejestracji] Dwa tryby zapisu. Zdjęcie lub wideo. Tryb wideo oznacza, że gdy alarm zostanie wyzwolony, monitor automatycznie zapisze wideo na karcie SD.

Zapis nagrania będzie trwał do zakończenia alarmu lub wciśnięcia ikony zakończenia rozmowy. Tryb zdjęcie oznacza, że gdy zostanie wyzwolony alarm, monitor automatycznie wykona zdjęcie na karcie SD.

[Detekcja ruchu] Włącza lub wyłącza wykrywanie ruchu na podstawie zmiany obrazu.

[Czułość detekcji] Ustawienie czułości wykrywania ruchu na podstawie zmiany obrazu. Trzy tryby: Niska, Średnia, Wysoka. Opcja niska jest najmniej czuła na ruch. Opcja wysoka jest najbardziej czuła na ruch.

[Czas detekcji ruchu] Czas przez jaki będzie nagrywane wideo podczas wykrycia ruchu na podstawie zmiany obrazu. Zakres od 10 do 300s. Domyślnie 20.

[System sygnału] Obejmuje 3 ustawienia: Auto, PAL i NTSC. Ustaw Auto aby monitor samodzielnie rozpoznawał system sygnału.

[Rodzaj sygnału] Obejmuje 7 ustawień: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 i TVI720. Jeśli system sygnału ustawiony jest na PAL lub NTSC wtedy można zmieniać rodzaj sygnału. Jeśli system sygnału ustawiony jest na Auto, wtedy nie ma możliwości wyboru rodzaju sygnału. Rodzaj sygnału jest wtedy ustawiony na sztywno na Auto.

12. Ustawienia sieci

Przy połączeniu monitora do sieci internetowej, po wciśnięciu przycisku wywołania, monitor i telefon zaczną dzwonić.

APLIKACJA, Pobieranie i rejestracja

1. Pobierz aplikację "TuyaSmart" ze Sklepu Google (android) lub App Store (IOS).
2. Uruchom aplikację, zarejestruj konto, wybierz odpowiedni kraj i region.
3. Zaloguj się do aplikacji po zakończeniu rejestracji.


Uwaga: Aby korzystać z aplikacji "TuyaSmart" WiFi musi być uruchomione.

Tryby parowania urządzenia z siecią internetową


Monitor obsługuje trzy tryby parowania: Tryb EZ, Tryb AP i Kabel

Tryb EZ:


1. Wejdź w Ustawienia -> Sieć, wybierz "Tryb EZ" i kliknij przycisk powrotu. Monitor uruchomi się ponownie w trybie EZ.
(Monitor nie uruchomi się ponownie jeżeli jest już ustawiony w tym trybie)

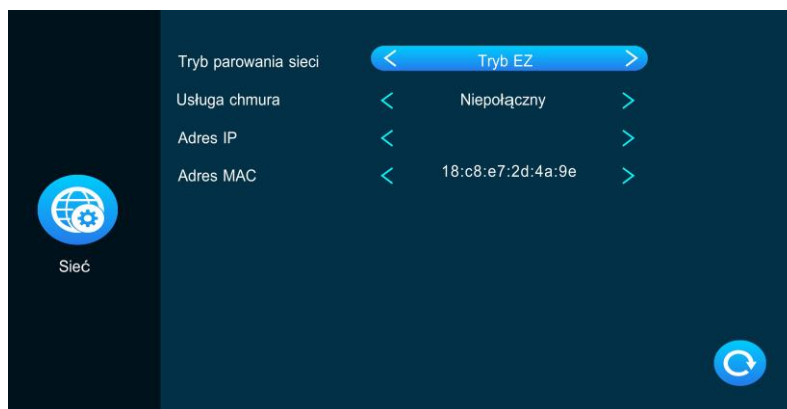


2. Uruchom aplikację "TuyaSmart" i wybierz "Dodaj urządzenie"
3. Wybierz "Aparat I blokada" i zaznacz "Inteligentny dom"
4. W prawym górnym rogu zmień z QR Code na "Wi-Fi Mode"

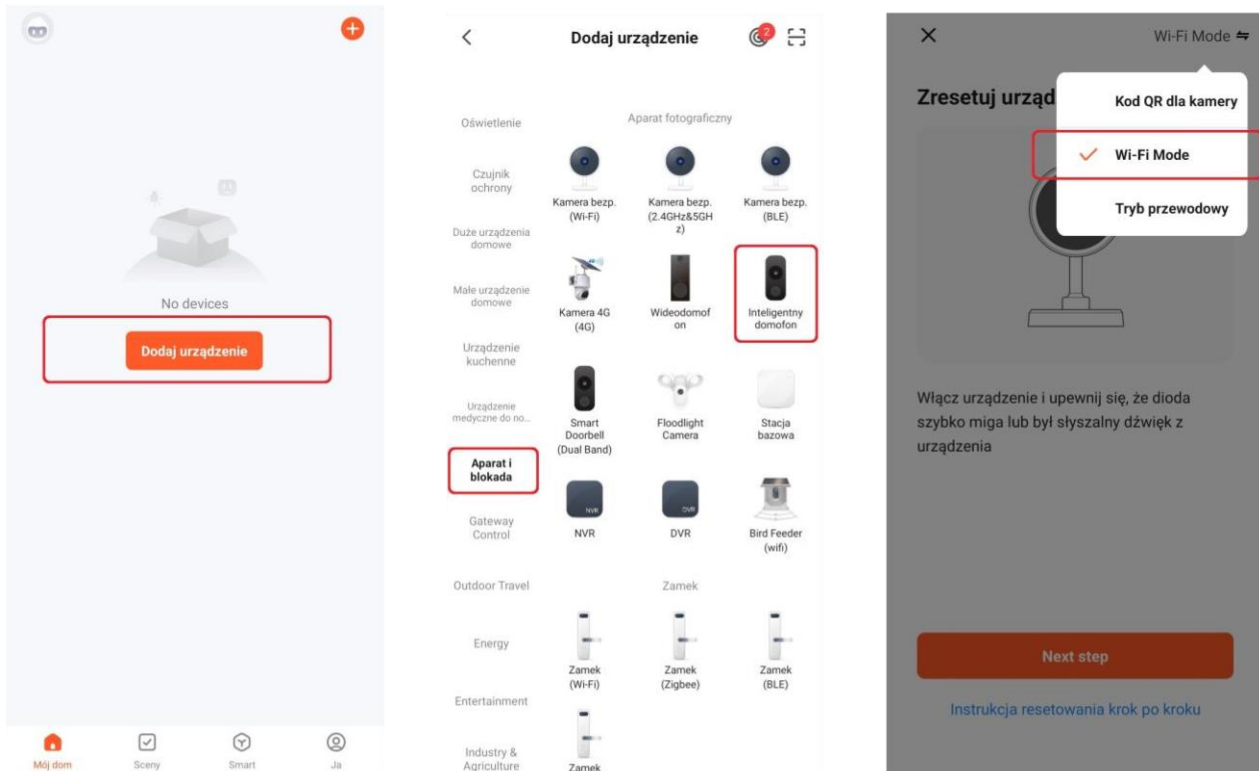

5. Kliknij „Next step”, wybierz tryb „EZ mode”. Wprowadź hasło do sieci WiFi (w razie potrzeby zmień sieć WiFi), zatwierdź przyciskiem „Dalej”.

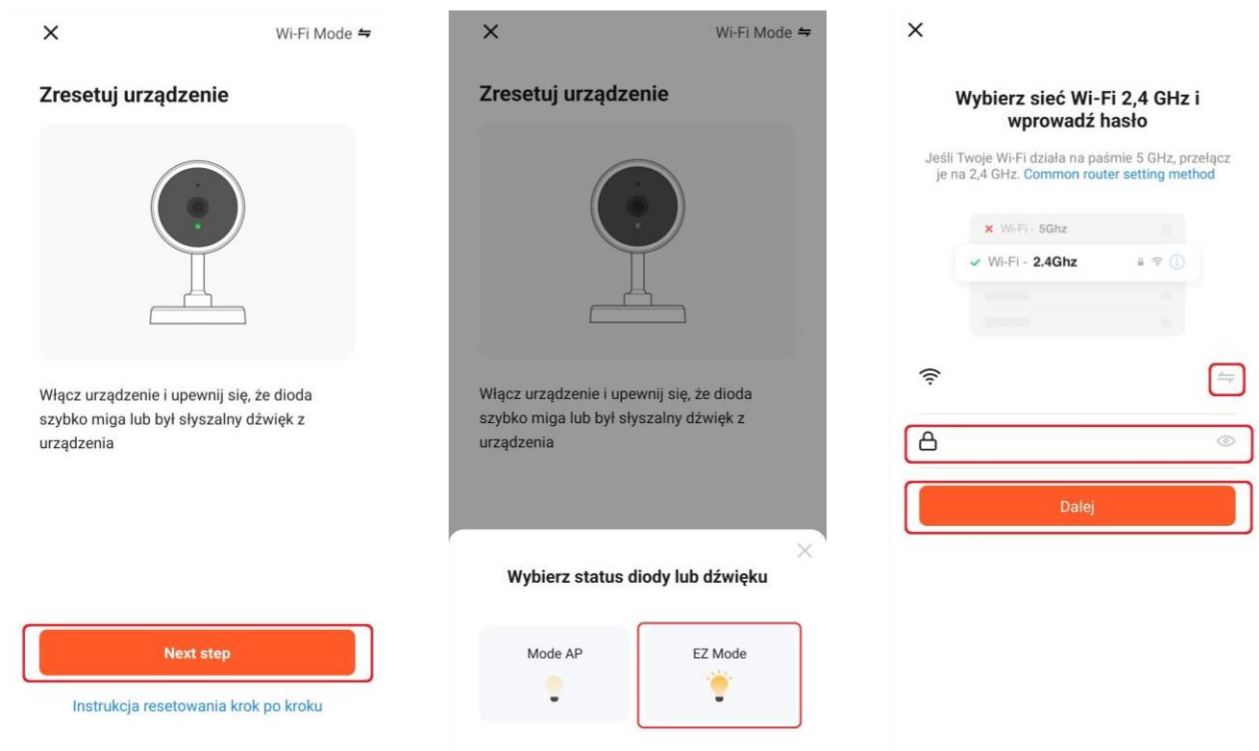


6. Poczekaj na połączenie monitora z siecią Wi-Fi. Możesz zmienić nazwę dodanego urządzenia (nazwę można też zmienić później). Kliknij „Zakończ” aby zakończyć proces dodawania monitora do aplikacji „Tuya Smart”. Urządzenie pojawi się na liście powiązanych produktów. Po kliknięciu w nazwę dodanego monitora wyświetli się okno obsługi urządzenia

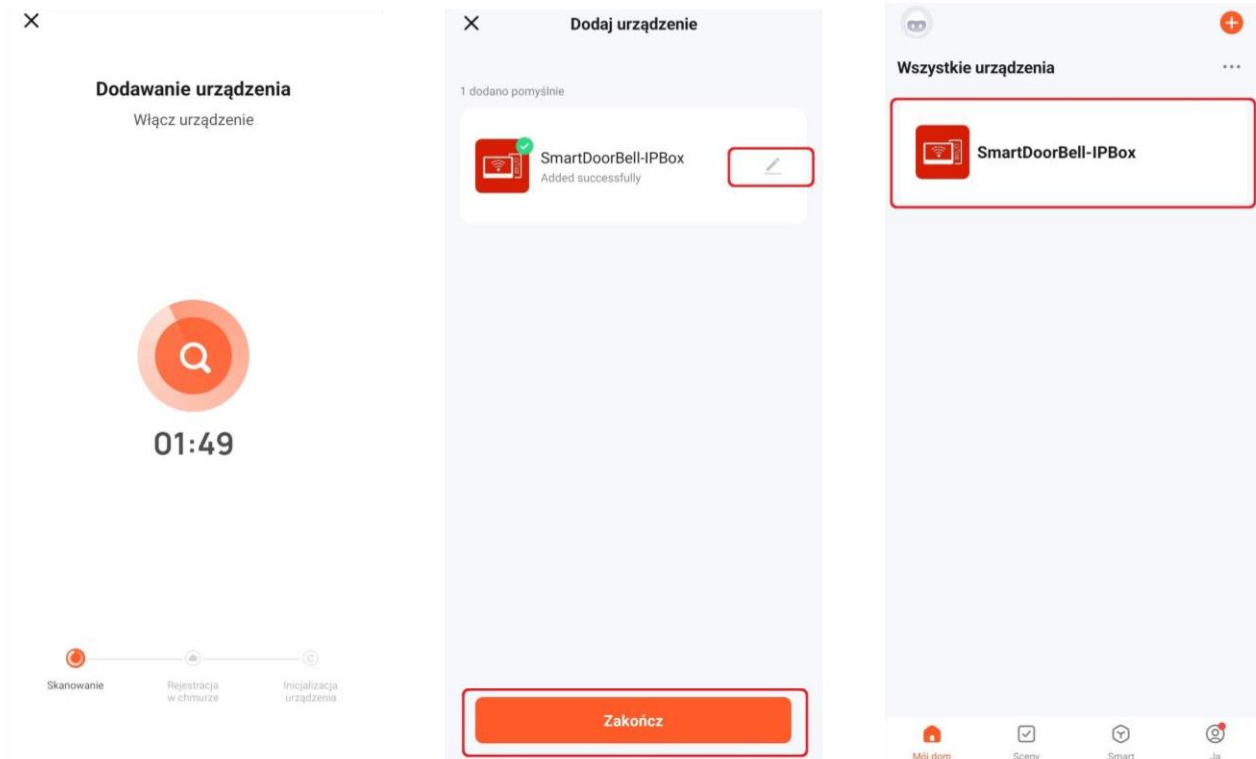


Tryb AP:

1. Wejdź w Ustawienia -> Sieć, wybierz "Tryb AP" i kliknij przycisk powrotu. Monitor uruchomi się ponownie w trybie AP. (Monitor nie uruchomi się ponownie jeżeli jest już ustawiony w tym trybie). Monitor utworzy hotspot o nazwie "SmartLife-xxxxxx". Przykład: Jeśli MAC to 18:c8:e7:2d:4a:9e to hotspot będzie miał nazwę SmartLife-2d4a9e.

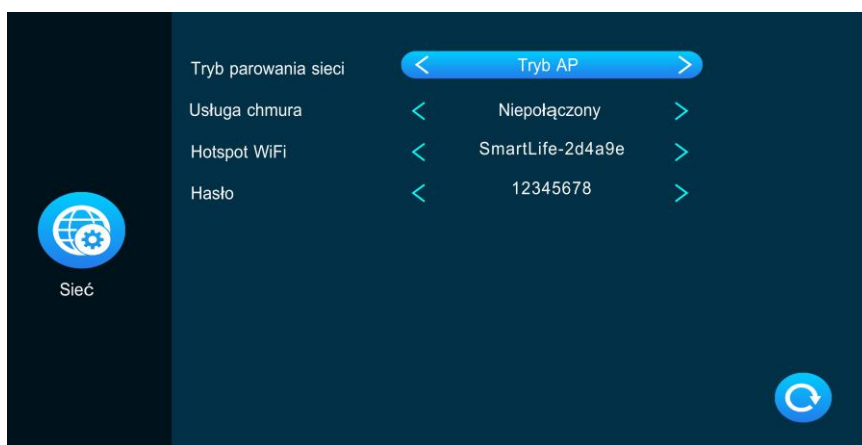


2. Uruchom aplikację "TuyaSmart" i wybierz "Dodaj urządzenie"


- Wybierz "Aparat i blokada" i zaznacz "SmartDoorbell"
- W prawym górnym rogu zmień z QR Code na "Wi-Fi Mode"

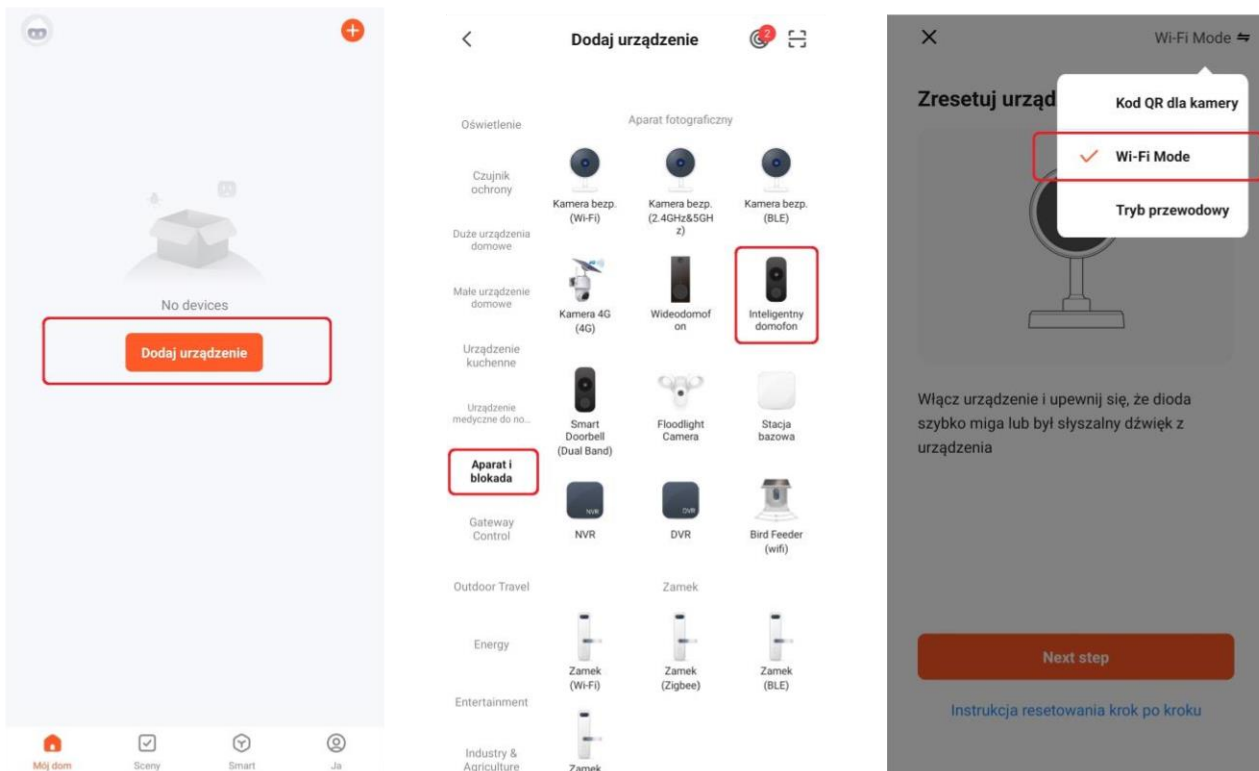

- Kliknij „Next step”, wybierz tryb „EZ mode”. Wprowadź hasło do sieci WiFi (w razie potrzeby zmień sieć WiFi), zatwierdź przyciskiem „Dalej”.

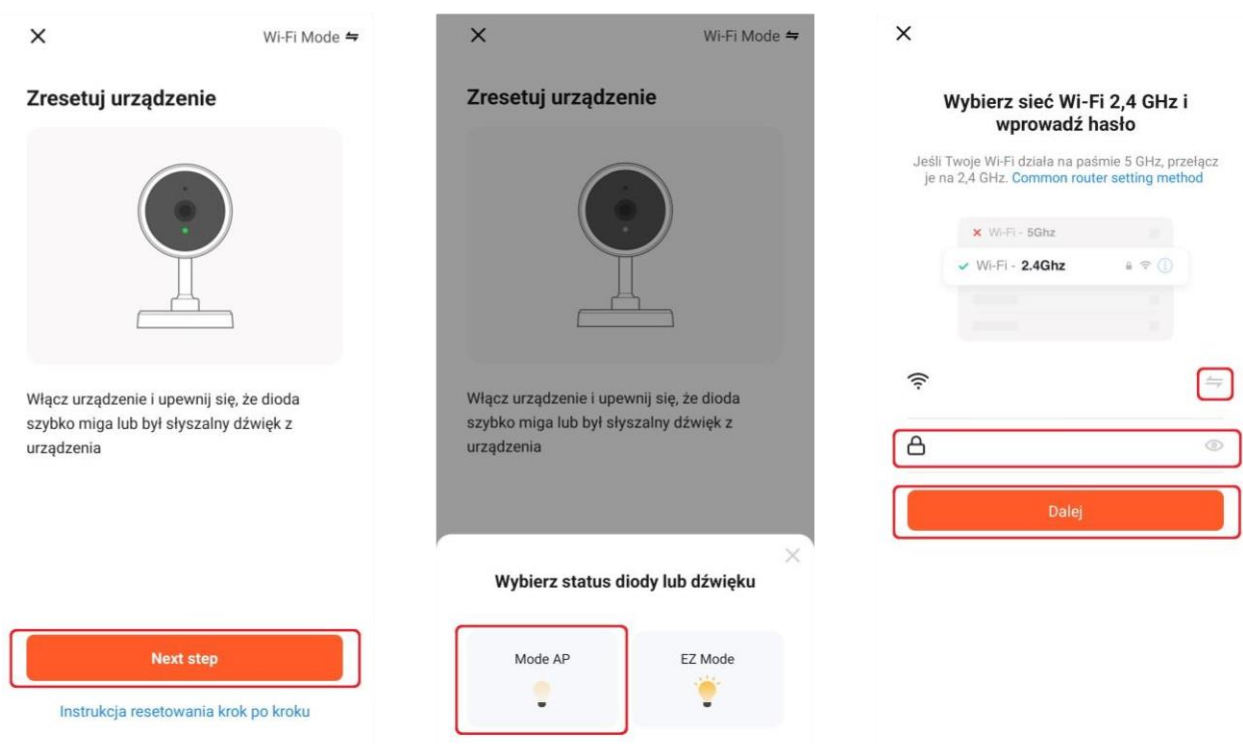


6. Kliknij „Połącz teraz” - aplikacja przełączy do ustawień sieci. Znajdź na liście sieci sieć o nazwie „SmartLife-xxxx” i połącz się z nią (dokładną nazwę i hasło znajdziesz w ustawieniach monitora (Ustawienia→Sieć). Monitor połączy się z docelową siecią WiFi i przestanie udostępniać lokalny hotspot, połączenie sieciowe w smartfonie również powinno wrócić do sieci docelowej. Możesz zmienić nazwę dodanego urządzenia (nazwę można też zmienić później). Kliknij „Zakończ” aby zakończyć proces dodawania monitora do aplikacji „Tuya Smart”. Urządzenie pojawi się na liście powiązanych produktów. Po kliknięciu w nazwę dodanego monitora wyświetli się okno obsługi urządzenia.

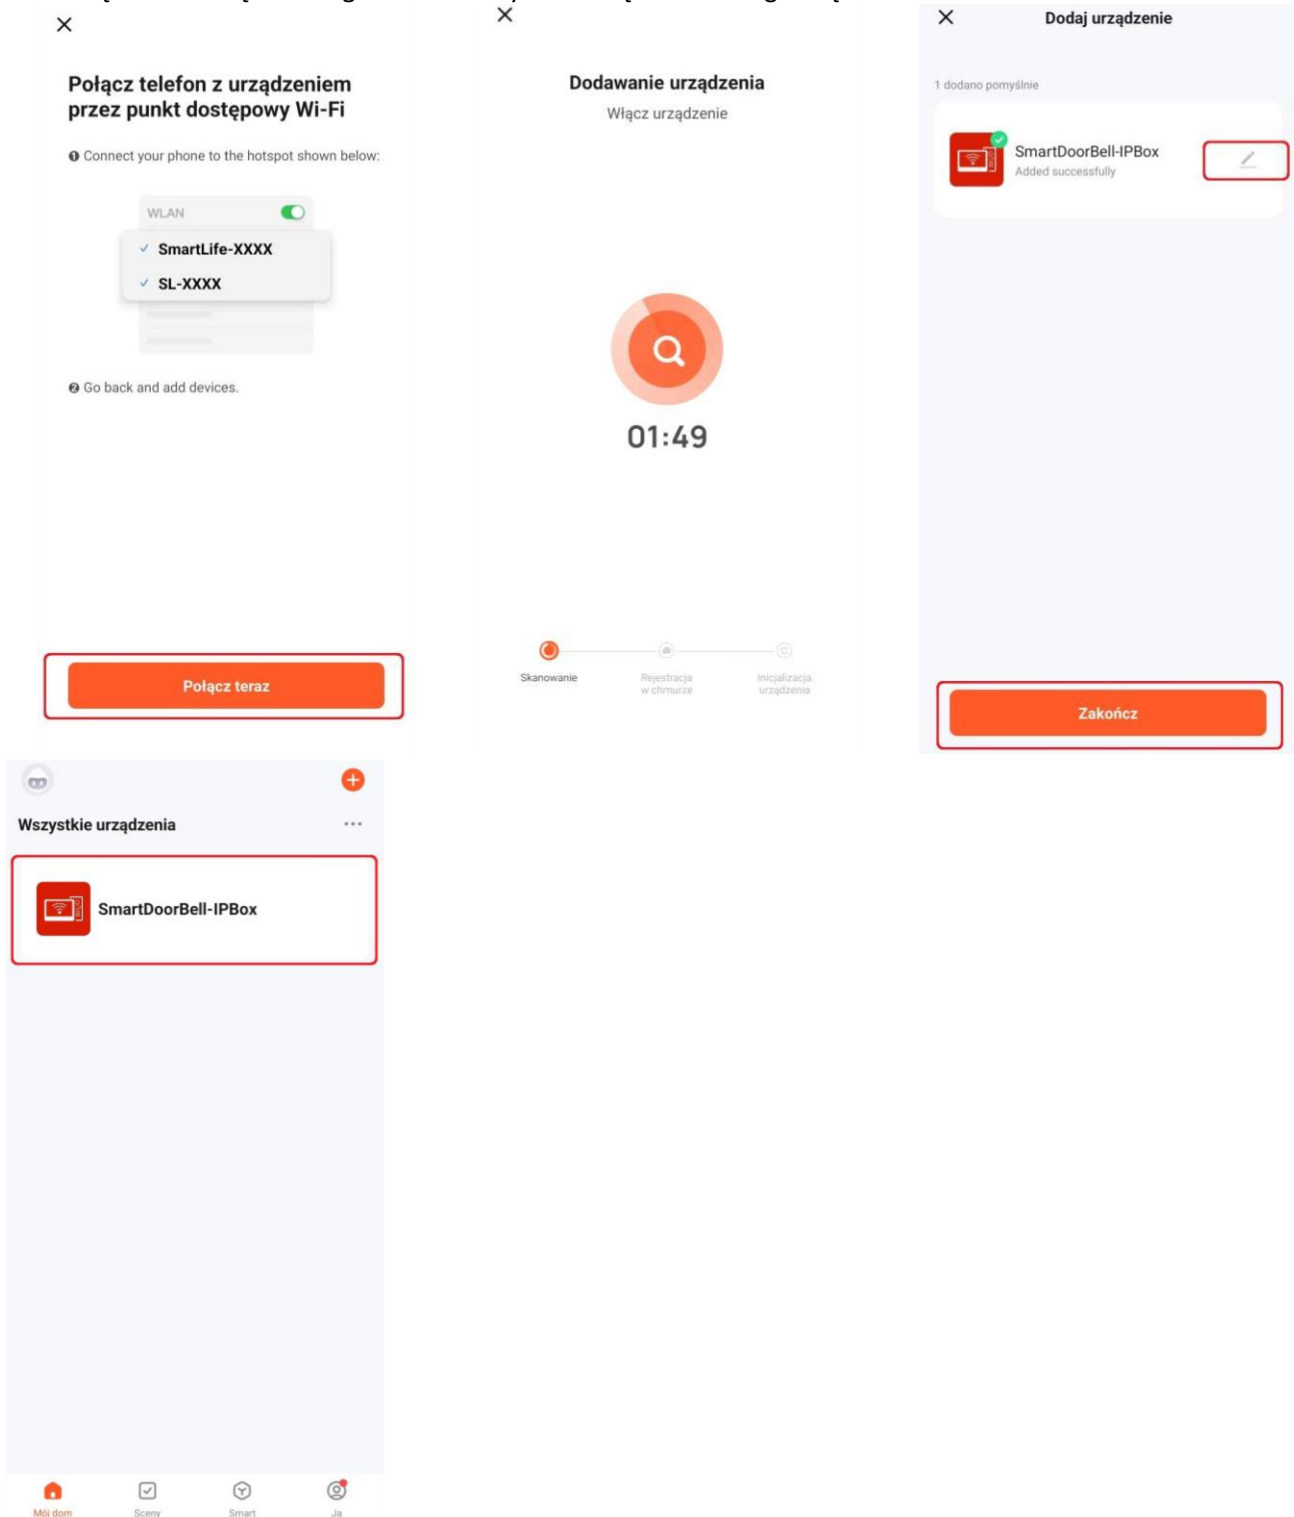


Tryb Kabel:




1. Połącz monitor przewodem sieciowym LAN do routera i połącz się smartfonem do sieci WiFi tego routera.
2. Wejdź w Ustawienia -> Sieć, wybierz "Kabel" i kliknij przycisk powrotu. Monitor uruchomi się ponownie w trybie Kabel.
(Monitor nie uruchomi się ponownie jeżeli jest już ustawiony w tym trybie).

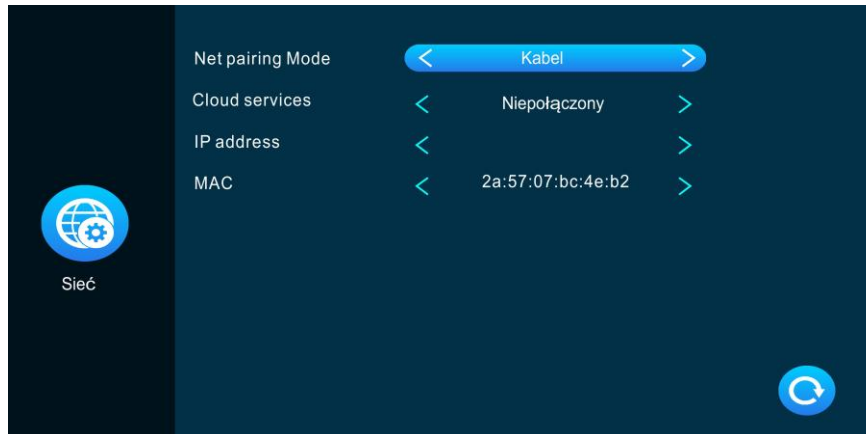



2. Uruchom aplikację "TuyaSmart" i wybierz "Dodaj urządzenie"
3. Wybierz "Aparat i blokada" i zaznacz "Inteligentny dom"

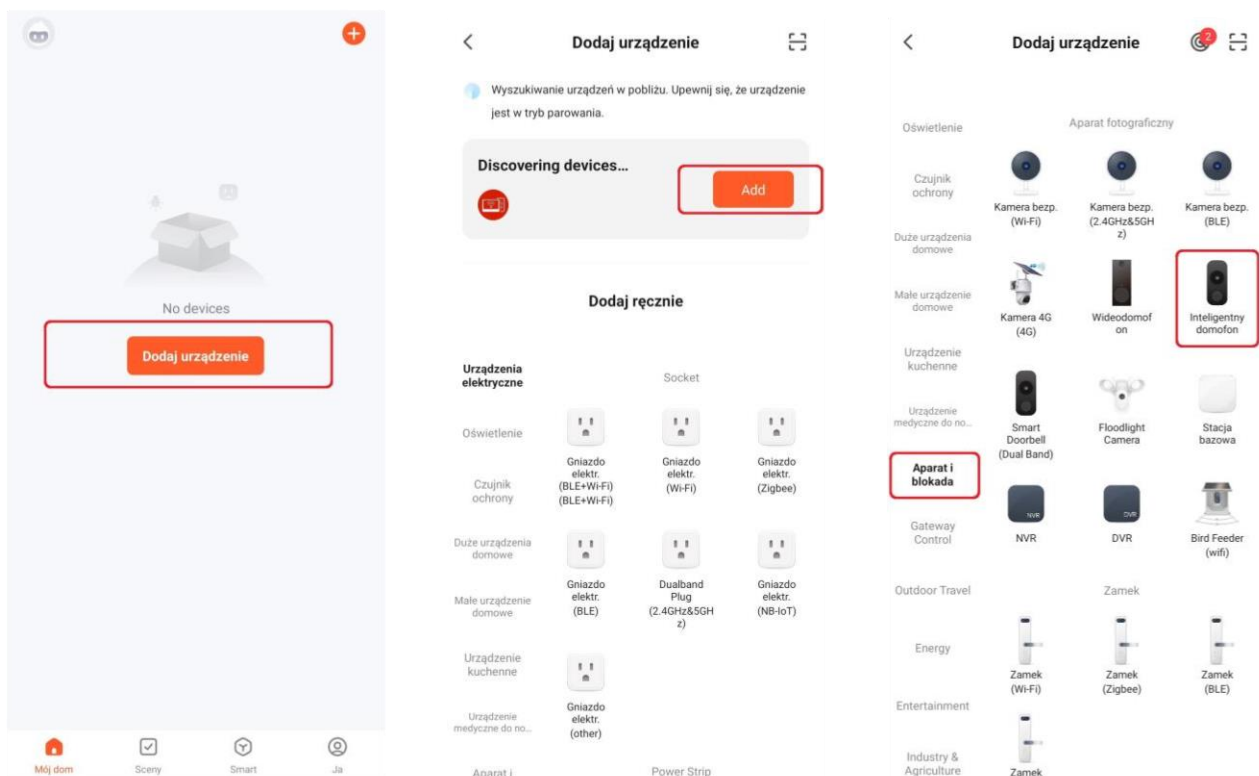


4. W prawym górnym rogu zmień z QR Code na "Tryb przewodowy"
5. Zmień sposób połączenia z siecią na „Tryb przewodowy”, zaznacz ikonę „Włącz urządzenie...” i kliknij „Dalej”. Aplikacja wyszuka monitor w sieci.

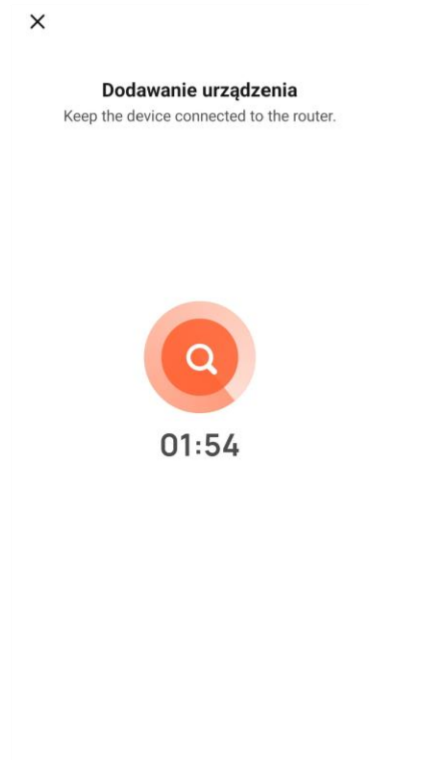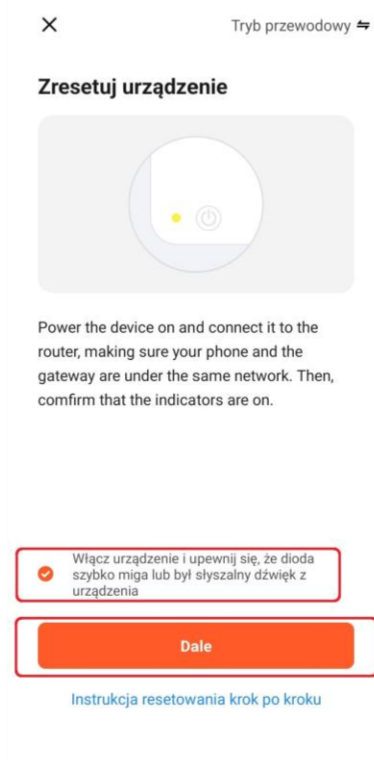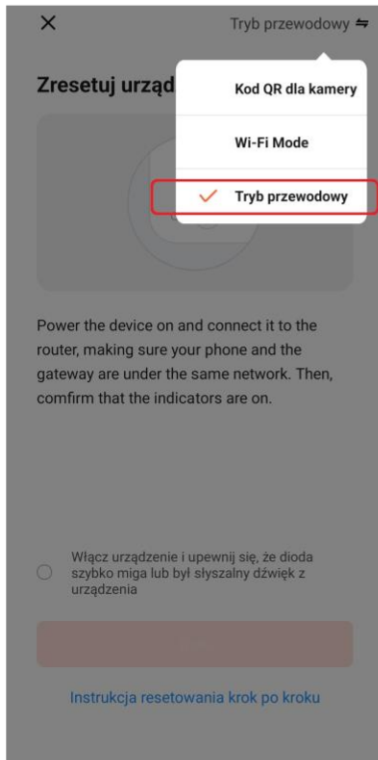

5. Możesz zmienić nazwę dodanego urządzenia (nazwę można też zmienić później). Kliknij „Zakończ” aby zakończyć proces dodawania monitora do aplikacji ”Tuya Smart”. Urządzenie pojawi się na liście powiązanych produktów. Po kliknięciu w nazwę dodanego monitora wyświetli się okno obsługi urządzenia.

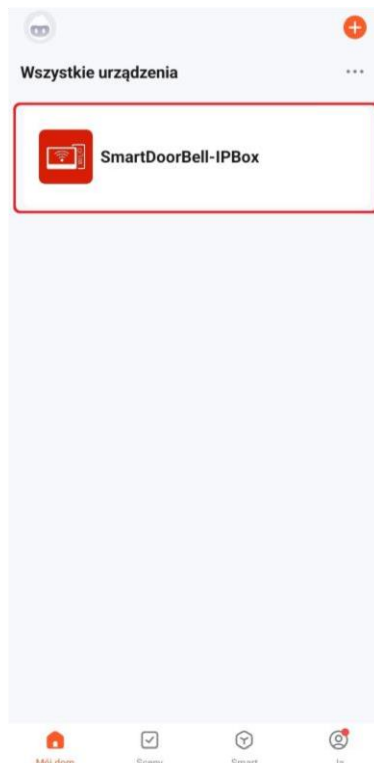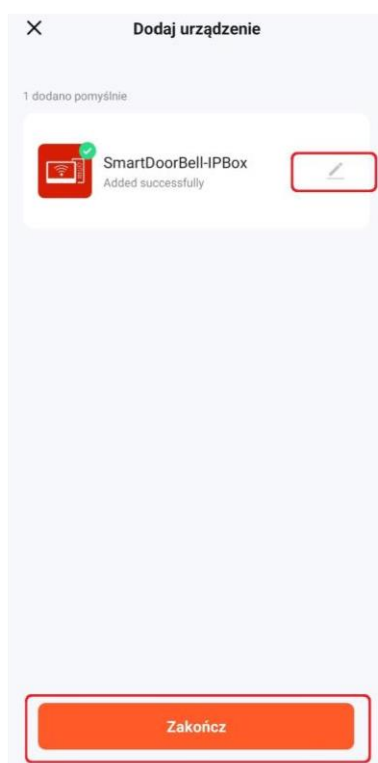


Menu aplikacji urządzenia

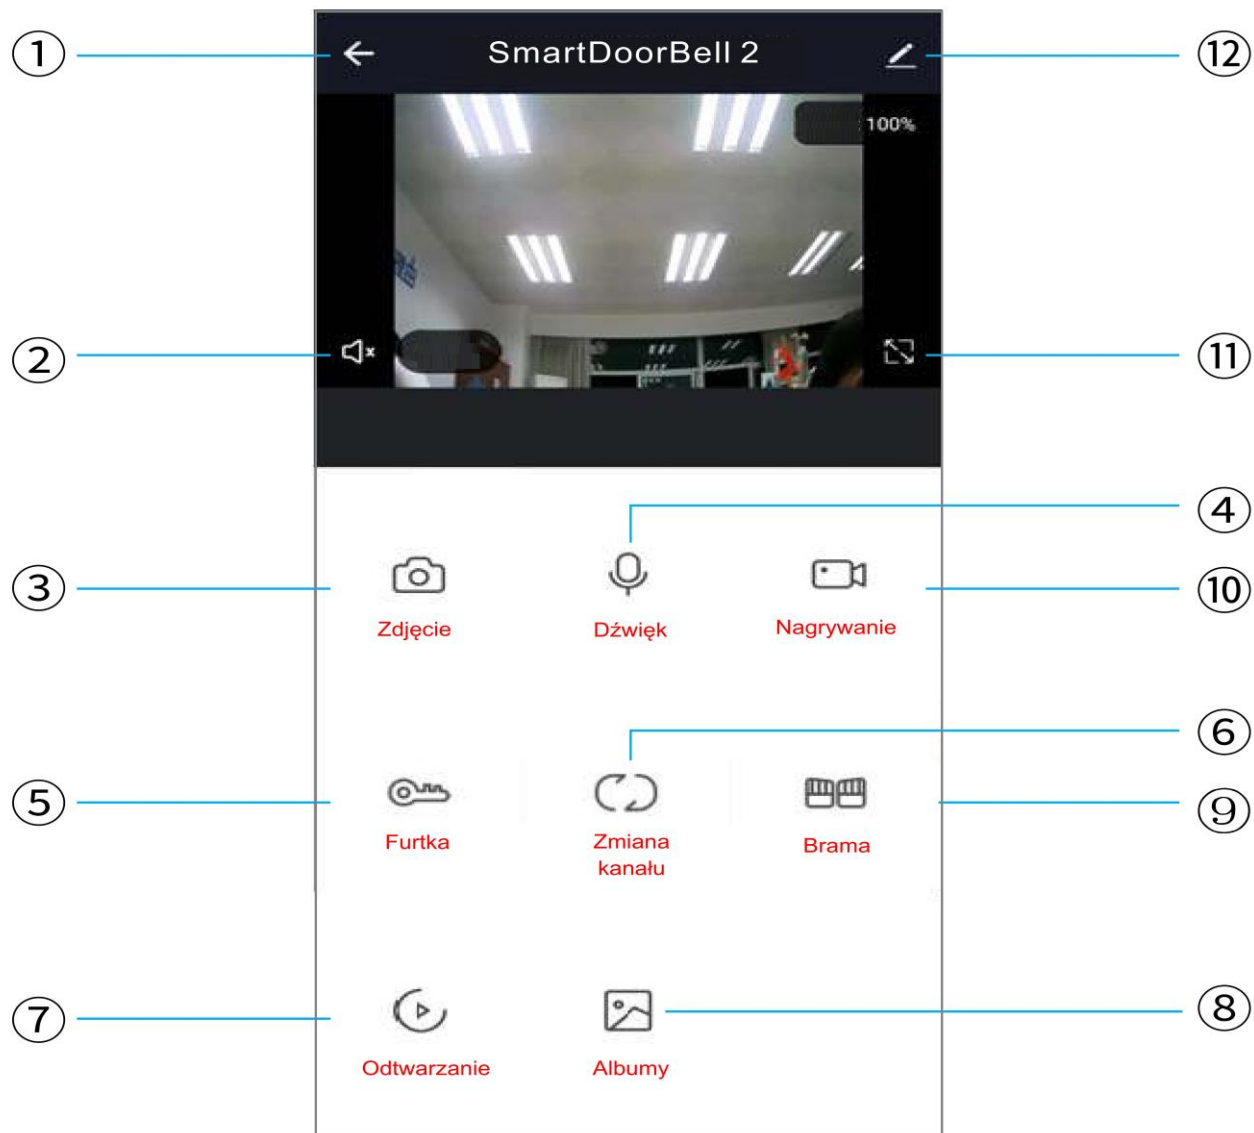


- ① Rozłączenie / Wyjście.
- ② Głośnik: Włączenie podsłuchu z kasy z zewnętrznej.
- ③ Zdjęcie: Wykonanie zdjęcia i zapisanie na smartfonie.
- ④ Mikrofon: Aby rozmawiać z osobą przy stacji zewnętrznej, najpierw wciśnij mikrofon. Jeżeli stacja zewnętrzna zostanie wywołana, to przy wciśnięciu mikrofonu automatycznie włącza się podsłuch z kasy z zewnętrznej.
- ⑤ Furtka: Otwiera furtkę.
- ⑥ Zmiana kanału: Zmienia podgląd pomiędzy Drzwi 1, Drzwi 2, Kamera 1, Kamera 2.
- ⑦ Odtwarzanie: Odtwarzanie nagrań zapisanych na karcie SD moitora.
- ⑧ Album: Odtwarzanie zdjęć zapisanych na smartfonie.
- ⑨ Brama: Otwiera bramę.
- ⑩ Nagrywanie: Rozpoczęcie nagrywania wideo.
- ⑪ Włączenie obrazu na pełny ekran
- ⑫ Ustawienia

Udostępnianie podglądu na inne smartfony:

Uruchom aplikację, wybierz "Ja", zaznacz "Zarządzanie domem", następnie "Dodaj rodzinę", wprowadź nazwę rodziny oraz lokalizację. Po utworzeniu rodziny wybierz "Dodaj członków" i dodawaj kolejne osoby za pomocą "App account". Nadaj nazwę dla nowego członka rodziny (dowolny tekst) oraz w pole „Numer konta” wpisz adres mailowy nowego użytkownika. W aplikacji na telefonie nowego użytkownika potwierdź zaproszenie.

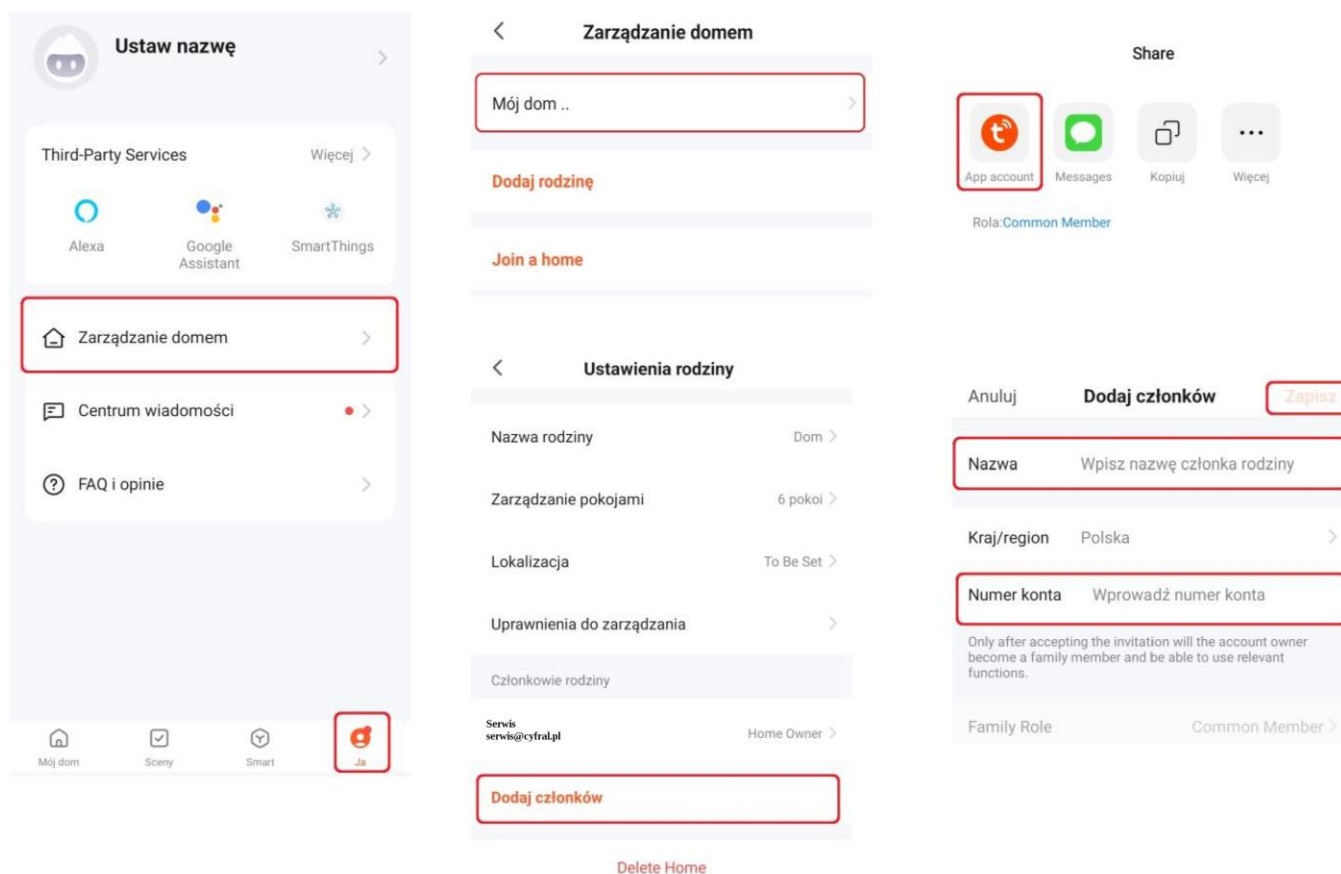

13. Sceny - Ramka cyfrowa

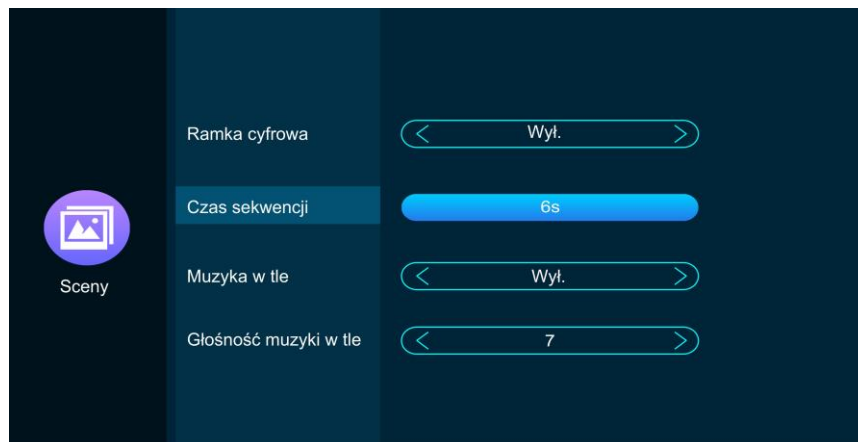


[Ramka cyfrowa] Oznacza czy ramka cyfrowa jest włączona. Jeśli ramka cyfrowa jest włączona, monitor zacznie wyświetlać obrazy po powrocie do trybu gotowości. (Tylko dla modeli z kartą pamięci SD. Zdjęcia muszą być umieszczone na karcie pamięci SD w folderze "DigitalFrame").

[Czas sekwencji] Czas jaki ma być wyświetlane pojedyncze zdjęcie.

[Muzyka w tle] Oznacza czy muzyka w tle jest włączona. Muzyka w tle może być odtwarzana razem z ramką cyfrową jeśli ta opcja jest włączona i jeżeli monitor ma włożoną kartę pamięci. (Tylko dla modeli z kartą pamięci SD. Muzyka w formacie mp3 musi być umieszczona na karcie pamięci SD w folderze "BgMusic")

[Głośność muzyki w tle] Ustawienie głośności muzyki w tle. Zakres od 1-10.

14. Zaawansowane

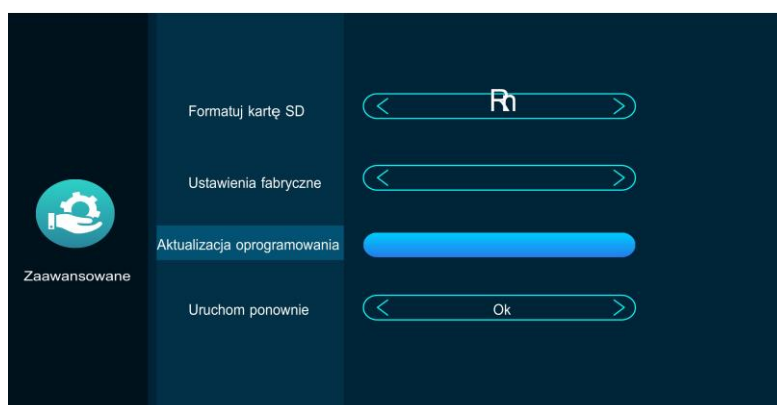


[Formatuj kartę SD] Opcja pozwalająca na sformatowanie karty SD.

[Ustawienia fabryczne] Przywraca ustawienia fabryczne monitora. Monitor uruchomi się ponownie po przywróceniu ustawień.

[Aktualizacja oprogramowania] Jeśli na karcie SD jest plik "update.ius" wciśnij OK. Monitor uruchomi aktualizację. Jeżeli się powiedzie monitor wyświetli komunikat o poprawnej aktualizacji i uruchomi się ponownie.

[Uruchom ponownie] Opcja pozwalająca na ponowne uruchomienie monitora.

Informacje

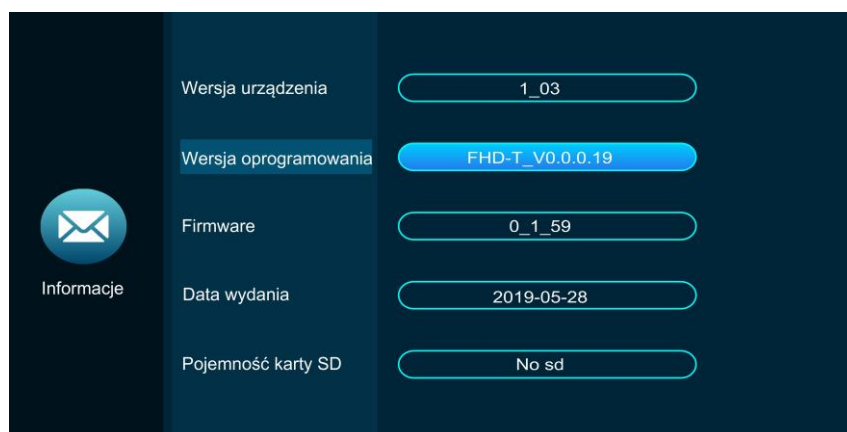

[Wersja urządzenia] Wyświetla numer wersji konkretnego egzemplarza.


[Wersja oprogramowania] Wyświetla numer wersji oprogramowania.

[Firmware] Wyświetla aktualny numer wersji MCU urządzenia.

[Data wydania] Wyświetla datę wydania oprogramowania monitora.


[Pojemność karty SD] Wyświetla pojemność karty SD i pozostałe wolne miejsce na karcie. Kiedy karta nie jest włożona wyświetla się komunikat "No sd".

16. Multimedia

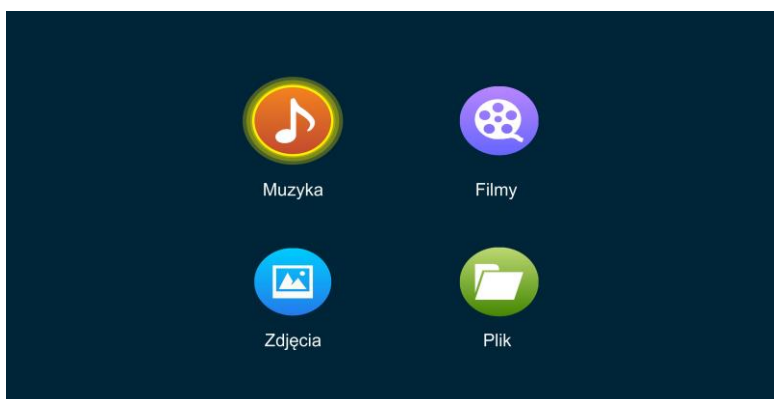

Zakładka multimedia zawiera ikony Muzyka, Filmy, Zdjęcia i Plik

17. Film

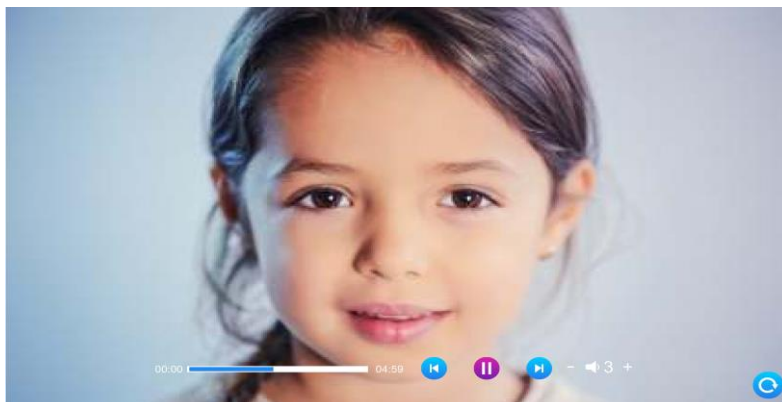

W zakładce Multimedia, kliknij Film aby wyświetlić listę plików filmowych.


Przewijanie filmu odbywa się za pomocą przeciągnięcia palcem na pasku postępu w czasie odtwarzania filmu. Kliknij w ekran aby przewijać i wybierać przyciski funkcyjne.

Głośność odtwarzania w zakresie od 0-10, domyślnie 7.

Uwaga:

1. Zapisuj filmy w głównym katalogu karty SD
2. Jeżeli stacja zewnętrzna zostanie wywołana lub zostanie wyzwolony alarm podczas odtwarzania, monitor wyłączy odtwarzanie i przełączy się w tryb wywołania lub podgląd alarmu.
3. Tryb odtwarzania filmów odtwarza wszystkie pliki w pętli. Po zakończeniu jednego pliku automatycznie uruchamia kolejny. Jeśli na kracie znajdują się tylko jeden plik filmowy, będzie cały czas odtwarzany w pętli.

18. Muzyka

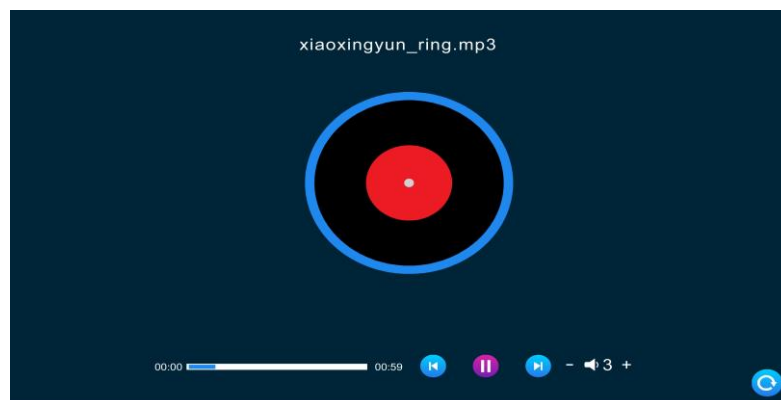


W zakładce Multimedia, kliknij Muzyka aby wyświetlić listę plików muzyki. W trybie odtwarzania muzyki widoczne są następujące elementy. Lista plików, przyciski funkcyjne, tryb odtwarzania, postęp odtwarzania i głośność.

1. Uruchom tryb odtwarzania poprzez kliknięcie w plik dźwiękowy.
2. Po wybraniu głośności, możliwa zmiana w zakresie od 0-10. Domyślnie 7.
3. Podczas odtwarzania, przewijanie utworu wykonywane jest za pomocą paska postępu.

Uwaga:

1. Pliki mp3 muszą być umieszczone w folderze "BgMusic" na karcie pamięci.
2. Jeżeli stacja zewnętrzna zostanie wywołana lub zostanie wyzwolony alarm podczas odtwarzania, monitor wyłączy odtwarzanie i przełączy się w tryb wywołania lub podgląd alarmu.

19. Zdjęcia

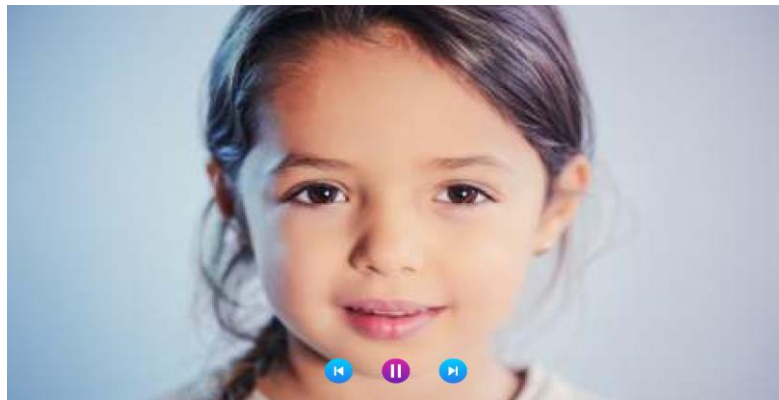

W zakładce Multimedia, kliknij Zdjęcia aby wyświetlić listę zdjęć.

1. Podczas odtwarzania, kolejne zdjęcia będą przełączać się automatycznie, z wyjątkiem kiedy odtwarzanie zostanie wstrzymane. (czas zmiany zdjęć jest taki sam jak czas zmiany zdjęć ramki cyfrowej).
2. Po wywołaniu przycisków funkcyjnych, wciśnij aby zatrzymać odtwarzanie i wciśnij raz lub aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie. Wciśnij przycisk powrotu aby wyświetlić listę plików zdjęciowych. (Kliknij w gdziekolwiek na ekranie aby ukryć przyciski funkcyjne).
3. Wszystkie zdjęcia powinny być umieszczone w folderze "DigitalFrame" na karcie SD, aby mogły być wykryte i można było by je wyświetlić.

20. Menadżer plików

W zakładce Multimedia, kliknij Plik aby wyświetlić listę plików karty SD. Po wejściu zobaczysz automatycznie utworzone foldery. "DigitalFrame", "BgMusic", "MessageImport", "Ring", "DOORBELL" (Ten folder jest ukryty z pozycji monitora, widoczny tylko z pozycji komputera).

[DigitalFrame] Folder ze zdjęciami dla ramki cyfrowej.

[BgMusic] Folder z muzyką dla funkcji muzyki w tle.

[MessageImport] Folder umożliwiający zmianę domyślnego nagrania odtwarzanego dla funkcji "zostaw wiadomość".

1. Umieść nagrany plik głosowy w tym folderze.

2. W menadżerze plików, odnajdź ten plik i go kliknij. Monitor automatycznie zaimportuje plik do swojej pamięci wewnętrznej i zastąpi oryginalny komunikat "po sygnale zostaw wiadomość".

Uwaga: Plik musi być w formacie mp3 nie większym niż 2MB.

[Ring] Folder z dzwonkami użytkownika.

[DOORBEL] Folder zawiera cztery podfoldery "ALARM", "CALL", MD" i "MSG".

-**[ALARM]** Zawiera pliki nagrane z wywołań alarmów.


-**[CALL]** Zawiera historie połączeń z monitora i stacji zewnętrznej.

-**[MD]** Zawiera pliki nagrane z detekcji ruchu.

-**[MSG]** Zawiera wiadomości nagrane z opcji "Zostaw wiadomość" ze stacji zewnętrznej.

Wszystkie te nagrania z czterech folderów widoczne są w menu Dziennik ekranu.

21. Dziennik

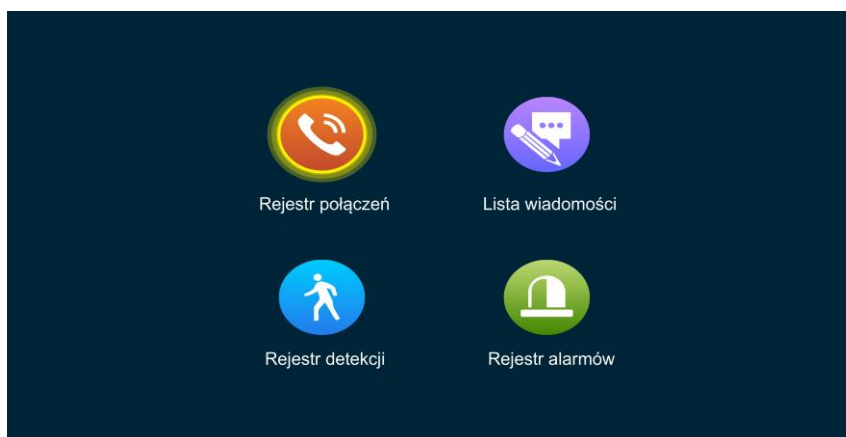

Użytkownik może wyświetlić Rejestr połączeń, Listę wiadomości, Rejestr detekcji i Rejestr alarmów.

Rejestr połączeń:

1. Zawiera automatyczne zdjęcia lub wideo wykonywane podczas wywołań stacji zewnętrznych.
2. Zawiera ręcznie wykonane zdjęcia lub wideo wykonane podczas wywołań stacji zewnętrznych.

Lista wiadomości:

Zawiera listę wiadomości kiedy opcja "Zostaw wiadomość" jest włączona, wideo automatycznie jest nagrane kiedy połączenie nie zostanie odebrane.

Rejestr detekcji:(w systemie Cyfral ta funkcja nie działa)

1. Zawiera automatyczne zdjęcia lub wideo wykonywane podczas wykrycia detekcji ruchu stacji zewnętrznych i kamer.
2. Zawiera ręcznie wykonane zdjęcia lub wideo wykonane podczas wykrycia detekcji ruchu stacji zewnętrznych i kamer.

Rejestr alarmów.

1. Zawiera automatyczne zdjęcia lub wideo wykonywane podczas wywołań alarmu z dodatkowej czujki ruchu.
 2. Zawiera ręcznie wykonane zdjęcia lub wideo wykonane podczas wywołań alarmu z dodatkowej czujki ruchu.
 3. Uwaga: Po wybraniu nagrania, długie przytrzymanie na pliku uruchomi opcje: usuń, usuń wszystko i zamknij.
- Na liście nagrań kliknij wstecz lub dalej aby przemieszczać się po stronach.

22. W domu, Poza domem, Noc

1. W domu: Tryb normalnej pracy.
2. Poza domem: Osoba dzwoniąca od razu słyszy komunikat "zostaw wiadomość" po wywołaniu.
3. Noc: Tryb nie przeszkadzać. Wszystkie dźwięki dzwonka i wybierania są wyciszone.

23. Zamknięte/Otwarte (brama)

Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem monitora NO/NC. Zazwyczaj podłączone do sterowania bramą automatyczną.


24. Czuwanie

Natychmiastowy powrót do trybu gotowości.

25. Parametry obrazu.

Po wywołaniu stacji zewnętrznej, wybierz ikonę opcji obrazu. Opcje jakie można modyfikować to :
Głośność rozmowy, Jasność, Kontrast, Nasycenie. Zmiana parametru za pomocą przeciągnięcia kursora na pasku.

Uwaga: Obraz można modyfikować w trybie wywołania, monitorowania, detekcji ruchu, alarmów itd.

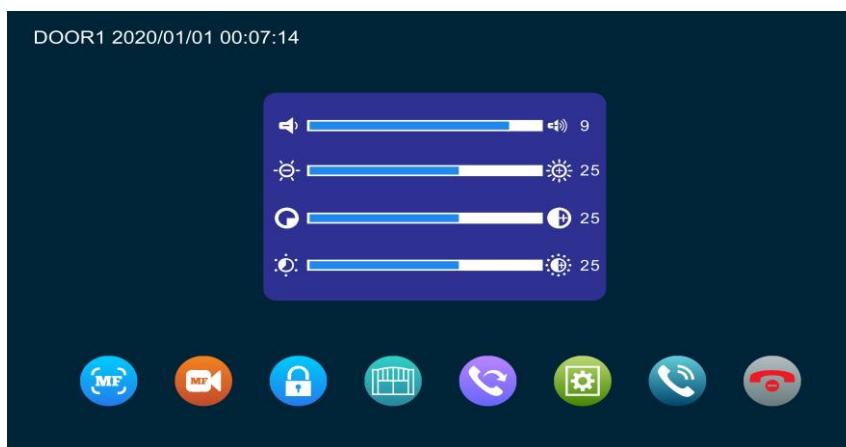

[Głośność rozmowy] Regulacja w przedziale od 0 do 10, domyślnie 7.

[Jasność] Regulacja w przedziale od 0 do 50, domyślnie 25.

[Kontrast] Regulacja w przedziale od 0 do 50, domyślnie 25.

[Nasycenie] Regulacja w przedziale od 0 do 50, domyślnie 25.

26. Instrukcja podłączenia Alarmu

Kiedy nastąpi zwarcie pomiędzy ALARM a GND (biała i czarna żyła) na złączach CAM1 I CAM2, uruchomi się alarm, powodując wydobyć się sygnału dźwiękowego z monitora. Czas alarmu wynosi 120s. Aby wyłączyć alarm i wrócić do trybu gotowości wciśnij .

W modelach z kartą SD, po włączeniu alarmu nastąpi zapis wideo lub zdjęcie (w zależności od wybranego ustawienia). Czas zapisu wideo wynosi 120s.

Sposób podłączenia :

Monitor umożliwia połączenie alarmu dla dwóch rodzajów styków NO i NC. Dla dwóch czujek kamer może być ustawiony niezależnie typ styku (jedna NO a druga NC. Typ należy ustawić w monitorze w zależności od rodzaju czujki)

Styk ALM czujki ruchu połączyć równolegle do styku ALARM w monitorze (żyła biała)

Styk GND czujki ruchu połączyć równolegle do styku GND kamery.

Czujki ruchu wymagają własnego zasilania. Jeżeli czujka jest zasilana takim samym napięciem jak kamera, można wtedy wykorzystać zasilanie z kamery.

Typ styku NO oznacza, że gdy GND i ALARM zostanie zwarty, alarm się uruchomi.

Typ styku NC oznacza, że gdy GND i ALARM zostanie rozłączony, alarm się uruchomi.

27. Parametry techniczne

Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12V (w zestawie), lub zasilanie z videodystrybutora
Pobór mocy	Max.18W, w trybie czuwania 4W
Ekran	7" LCD, dotykowy, 1024 x 600px
Obsługa sygnału wideo	AHD 720P/960P/1080P/CVBS,CTI,TVI
Karta pamięci	MicroSD 2GB - 128GB, min. Class10
Konfiguracja	5x monitor +1x Panel + 2x kamera CCTV + połączenie z siecią internet
Połączenie z siecią internet	WiFi / Lan
Temperature pracy	0°C ~ +50°C
Montaż	Natynkowy

Importer:

CYFRAL Chabelska I Wspólnicy Sp.J.

ul.Konstantynowska 62/70

95-100 Zgierz /k Łodzi

tel. 426399870 serwis: 426399877 lub 531 662 514

e-mail: info@cyfral.pl www.cyfral.pl

Ten symbol oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po dniu 13.08.2005r oraz, że zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane, wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy znajdującej się recyclingiem odpadów.

CYFRAL nr rej.BDO:000006795

Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku www.biosystem.pl

