Kodo keitimo instrukcijos CL50, CL100, CL200, CL400, CL500 [LT]

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti kodo užraktų mechaninio kodo keitimo vaizdo įrašą

Apie kodekso rūmus

Spynos kodo kamerą sudaro spalvoti kodiniai ir sidabriniai nekodiniai stiklainiai. Kameroje taip pat yra a „C“ būgninė, kuri yra unikali toje padėtyje ir gali būti naudojama tik norint iš naujo nustatyti kamerą po neteisingo įvedimo.

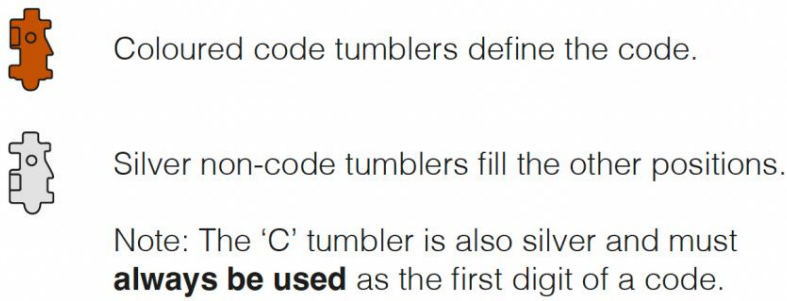

Kode mygtukai gali būti naudojami tik vieną kartą . Pavyzdžiui, 1212 negalima.

Kodą arba derinį galima įvesti bet kokia tvarka arba seka, pvz., C1234 gali būti C4321 arba C1342 arba bet kokia seka, kurią patogiausia atsiminti. Bendras galimų kodų skaičius priklauso nuo to, kiek
mygtukai, kuriuos turi užraktas.

Užraktas gamykloje nustatytas atsitiktinai parinktu kodu, prasidedančiu „C“ mygtuku. Šį kodą rasite dėžutėje esančioje kodų kortelėje. Kodas gamykloje neįrašytas.

Kodą galima taip dažnai keisti į bet kurį kitą kodą. Kiekvienas naujas kodas turi prasidėti mygtuku „C“.

Kodo ilgį galima padidinti/sumažinti 1 skaitmeniu naudojant atsarginius būgnelius.

Kodo keitimo instrukcijos

1. Jei jau sumontuota, nuimkite užraktą nuo durų, atsukdami tvirtinimo varžtus galinėje plokštėje.

y y g g p

2. Paspauskite mygtuką C, kad iš naujo nustatytumėte spyną, ir padėkite užrakto korpusą ant lygaus paviršiaus mygtukais žemyn.
3. Atsukite spalvotus varžtus ir atsargiai nuimkite kodo keitimo plokštę. Patikrinkite, ar laikosi visos spyruoklės vietoje ant lėkštės.
4. Laikykite užraktą rankoje, paspauskite ir palaikykite mygtuką „C“. Laikydami nuspaustą mygtuką „C“, naudokite pincetą arba pora ilgasnukių replių, kad perkeltumėte būgnelius, kad atitiktų jūsų naują kodą. Visų būgnų kvadratiniai grioveliai turi būti nukreipti į išorę, o kvadratiniai galai turi būti viršuje: žr. 1 pav. Nespauskite pilkų jėga.
   Pastaba: norint nepažeisti vidinio mechanizmo, būtina laikyti nuspaustą mygtuką „C“, kol išimami arba keičiami tumbleriai
   NEBANDYKITE pakeisti „C“ būgninės padėties.
5. Atsargiai pakeiskite kodo keitimo plokštelę spalvotais varžtais.
6. Prieš iš naujo montuodami spyną, patikrinkite naujo kodo veikimą ir užsirašykite apie tai.
7. Iš naujo įstatykite užraktą pagal konkrečias montavimo instrukcijas. Visos instrukcijos yra prieinamos internete adresu codelockssupport.com

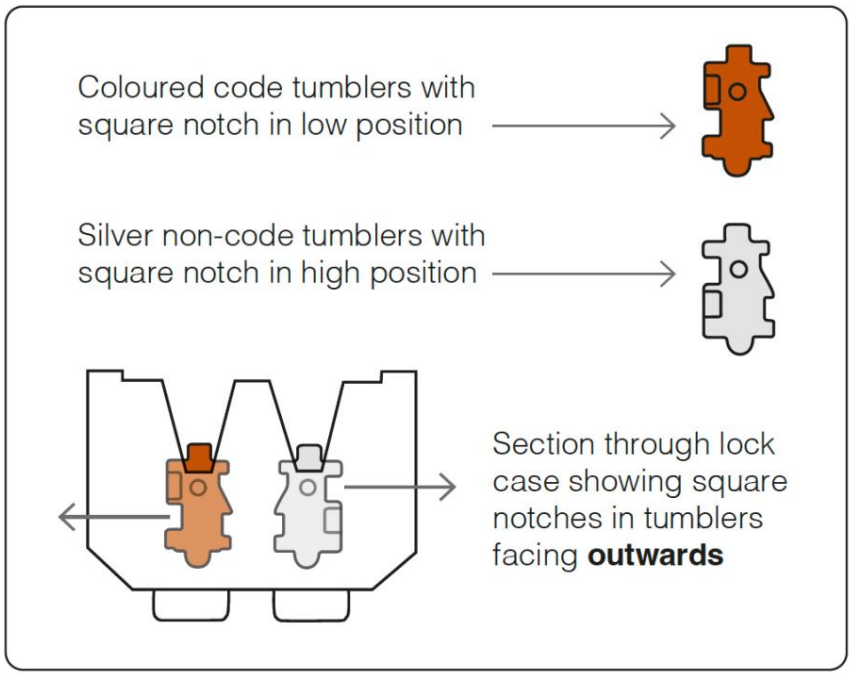

Fig.1

Nemokamas kodo režimas

Taikoma šiems modeliams: CL405, CL415, CL425, CL465, CL475, CL505, CL515 ir CL525.

Įjunkite režimą be kodo

Paspauskite mygtuką „C“, po to savo kodą, tada paspauskite apatinį kairįjį • taško mygtuką. Iki galo pasukite rankenėlę ir atleiskite. Dabar kodas bus saugomas spynoje, o rankena gali laisvai suktis neįvedus kodo.

Išeikite iš nemokamo kodo režimo

Machine Translated by Google

Paspauskite apatinį kairįjį • taško mygtuką, tada tvirtai paspauskite mygtuką „C“. Dabar klaviatūrai reikės teisingas prieigos kodas.

Priežiūra

Darbinių dalių priežiūra nereikalinga. NENAUDOKITE ALIEJU, reguliariai valomą . Norėdami išlaikyti apdailą, užraktas turėtų būti minkšta šluoste. Apsauginei plėvelei sukurti reikia naudoti silikoninį purškiklį ar pan smėlis ir nešvarumai.

Garantija

Visoms „Codelocks“ prekės ženklo mechaninėms durų spynoms suteikiama ribota viso gyvenimo garantija. Bet koks toks užraktas atsiradęs gamybos gedimas turi būti pataisytas, aptarnaujamas arba pakeistas [1] per gaminio gyvavimo laiką, su sąlyga, kad pradinis galutinis vartotojas ir toliau turi produktą arba jį naudoja.

1 Remontas, aptarnavimas ar keitimas yra kodo užraktų nuožiūra. Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ir (arba) netinkamo montavimo, garantija netaikoma. Tuo atveju, kai a nutraukus gaminio gamybą, gali būti pasiūlytas kitas produktas.

CC_MechStd_v1:0723