


2 laidų jutiklinis ekranas vidaus monitorius

Vartotojo vadovas

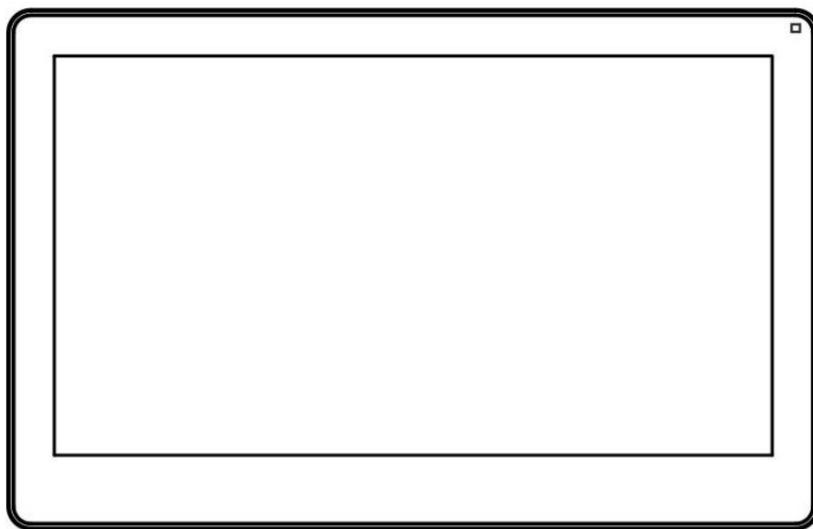

- Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminius.
- Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.
- Šio produkto savybės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Indeksas

1. Įspėjimai ir atsargumo priemonės.....	1
2. Kiekvienos dalies išorė ir pavadinimas.....	2
3. Savybės ir pagrindinė funkcija.....	3
4. Pakuotės turinys.....	3
5. Įrengimo vadovas.....	4
6. Naudojimo vadovas.....	4
6.1 Jutiklinio ekrano vadovas.....	4
6.2 Skambučių priėmimas.....	4
6.3 Pagrindinis sistemos meniu.....	5
6.4 Domofonas/ transliacija.....	5
6.5 Pridėti monitorių sąrašą.....	6
6.6. EPTZ: vaizdo dalinio priartinimo funkcija.....	6
6.7. Netrukdymo funkcija.....	6
6.8. Fotografuoti / filmuoti.....	6
6.9. Nuotraukos / vaizdo įrašo patikrinimas / ištrynimasis.....	7
7.0. Garso įrašymas / patikrinimas / ištrynimasis.....	7
7.1. Atminties patikrinimas.....	8
7.2. Signalizacijos nustatymas.....	8
7.3. Vaizdo registratorius.....	8
7.4. Atsarginė atmintis.....	8
7.5. Pasirinktinis skambėjimo tonas / ekrano fonas.....	8
7.6. Prieigos kontrolės valdymas.....	9
8. Sistemos nustatymas.....	10
8.1. Sistemos laiko nustatymas.....	10
8.2. Slaptažodžio nustatymas.....	10
8.3. Kambario adreso nustatymas.....	11
8.4. Įrenginio pavadinimo nustatymas.....	11
8.5 Atstatymas parametras.....	12
9. Lauko skydelio nustatymas.....	12
9.1. Pavadinimo nustatymas.....	12
9.2. Adreso nustatymas.....	12
9.3. Mygtukų vadovas.....	12
9.4. Privatus lauko skydelis.....	12
9.5. Stebėjimas.....	12
9.6. Atrakinimo nustatymas.....	13
9.7. Lifo valdymo būseną.....	13
9.8. Apsaugos parametras.....	13
9.9. Garsumo nustatymas.....	14
10.0. Kameros kampo reguliavimas.....	14
10.1. Prieiga lauko ID kortele.....	14
10.2. Konfigūracijos slaptažodžio nustatymas.....	14
10.3. Nustatymų režimas.....	14
11. Sistemos nustatymų meniu.....	14
12. Garso / vaizdo / DVR parametrai.....	17
13. Specifikacijos.....	18

1. Įspėjimas ir atsargumas

Būtinai laikykitės nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus ar turto praradimo.



Įspėjimas
Mirtis arba sunkus
tikėtina trauma.



Tai rodo draudimą.



Tai rodo išardymą.



Tai rodo bendravimo draudimą.




Tai nurodo, ką daryti ir ko nedaryti.

warning

Jei lizdo skylės yra didesnės nei įprastai, nedėkite kištuko. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.	Nekiškite kištuko į lizdą šlapia ranka. Tai gali sukelti elektros šoką.	Netraukite laido iš lizdo jėga. Jei laido šerdis pažeista, pažeistas, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Nenaudokite vandens ar ploviklis gaminio paviršiui valyti.	Nemontuokite gaminio drėgnoje vietoje. Tai gali sukelti elektros smūgį elektros šoką ar gaisrą.	Nedėkite ant gaminio sunkaus daikto. Tai gali sukelti gedimą.
Nejunkite prie kitų produktus naudojimo metu. Tai gali sukelti gedimą.	Neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio. Tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužalojimą.	Nenaudokite elektrinio užrakto kuris yra už šliuzo specifikaciją durų stotelės naudotojo vadove.


2. Kiekvienos dalies išorė ir pavadinimas

2.1 Vaizdas iš priekio

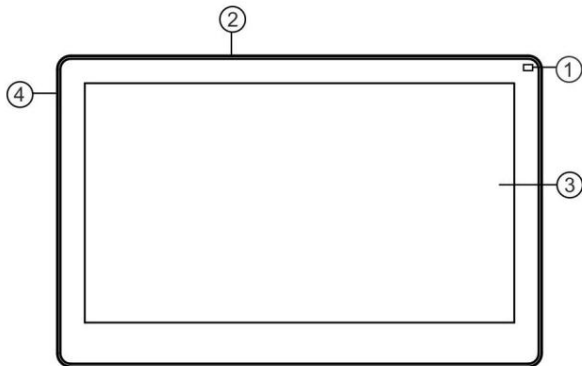


Prekė	Vardas	Aprašymas
1	Maitinimo indikatorius	Galima įjungti / išjungti nustatymą meniu
2	TF lizdas	
3	Jutiklinis ekranas	
4	Mikrofonas	

2.2 Vaizdas iš galo

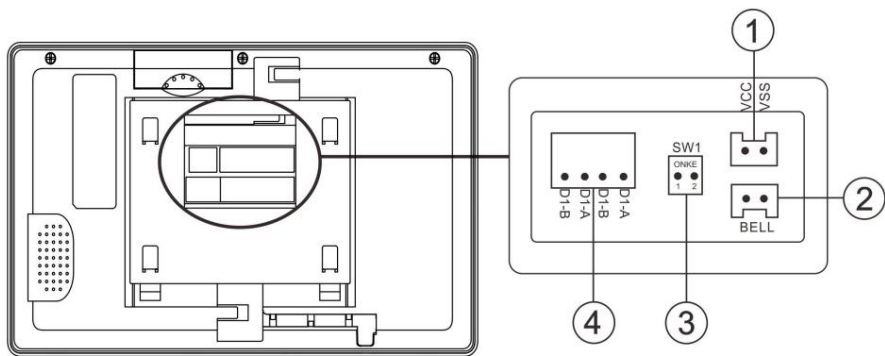

Nepriklausomas maitinimo prievadas (nuolatinė 15–24 V srovė, maks. 1 A)

Skambinimo mygtuko prievadas: Prijungus prie skambinimo mygtuko, paspaudus šį mygtuką, suskambės vidinis monitorius.

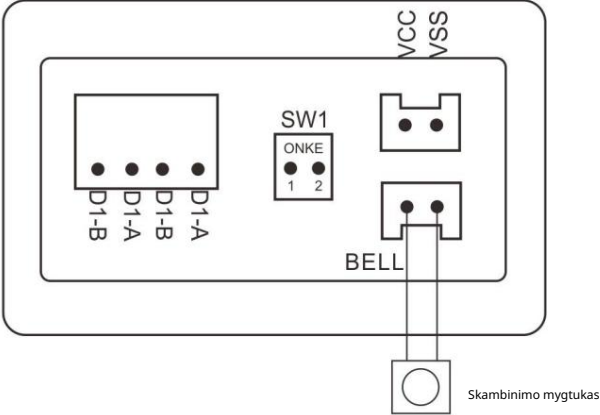

SW1 DIP jungiklis: 2 laidų magistralės gnybto atitikimo nustatymas. Nustatymo

vadovas: paskutinio monitoriaus, prijungto prie 2 laidų magistralės, SW1 turi būti įjungtas, kaip parodyta 1 paveikslėlyje, kitų monitorių SW1 turi būti išjungtas, kaip parodyta 2 paveikslėlyje.



SW1



SW1 IŠJUNGTA

IJUNGTA Pastaba: SW1 numatytoji būseną yra IJUNGTA.

2 Laidų magistralės jungties prievadas.

Pastaba: Yra 2 maitinimo palaikymo būdai: 2 laidų magistralė arba išorinis maitinimo adapteris. Nepalaikykite abiejų būdų vienu metu.

3. Savybės ir pagrindinė funkcija


- Laisvų rankų vaizdo domofonas
- 2 laidų skaitmeninis signalo perdavimas
- Patogi vartotojo sąsaja su visiškai jutikliniu ekranu
- Nepolinis 2 laidų prijungimas, lengvas laidų prijungimas ir stabilus veikimas
- Vidinė blykstė palaiko 256 nuotraukas
- H.264 kodavimo ir dekodavimo technologija užtikrina aukštos kokybės nuotraukas ir vaizdo įrašus
- DVR su veido aptikimu, judesio aptikimu ir dinaminio kadro dažnio įrašymu
- EPTZ: vaizdo kokybė be nuostolių su daliniu priartinimu ir perkėlimu
- Domofonas tarp monitorių
- Vartotojai gali redaguoti monitoriaus ir durų stočių pavadinimus

4. Pakuotės turinys



5. Įrengimo vadovas

- (1) Pasirinkite tinkamą vietą vidinio monitoriaus montavimui. Rekomenduojamas montavimo aukštis yra 1,5–1,6 metro.
 - (2) Išgręžkite 2 skylės pagal sieninio laikiklio konstrukciją ir į jas įstatykite 2 išsiplėtimo stulpelius.
 - (3) Pritvirtinkite sieninį laikiklį 2 varžtais
 - (4) Prijunkite laidus pagal sistemos laidų schemą
 - (5) Pritvirtinkite monitorių prie sieninio laikiklio
 - (6) Įjunkite monitorių, kad patikrintumėte, ar sistema veikia tinkamai
- Pastaba: Visi kabeliai turi būti neekranuoti.

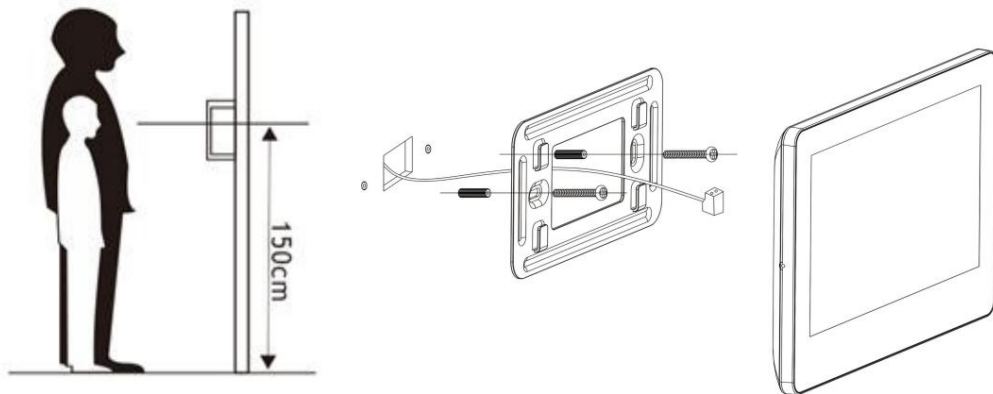


6. Naudojimo vadovas

6.1 Jutiklinio ekrano valdymas

- (1) Palieskite: Pasirinkti / Patvirtinti
- (2) Slinkite į kairę: Grįžti į ankstesnį meniu / Išjungti ekraną
- (3) Slinkite aukštyn: eikite į kitą puslapį / grįžkite į pagrindinį meniu
- (4) Slinkite žemyn: eikite į paskutinį puslapį

6.2 Skambučių priėmimas

Po skambučio ekrane bus rodomas lankytojo vaizdas ir operacijos piktograma, kaip nurodyta toliau:

Piktograma							
Funkcija	Atsiliepimas	Padėti ragelį	Garsumas	Paimkite nuotrauką	Paimkite vaizdo įrašą	Atrakinti	Rodyti arba slėpti piktogramas ant ekranas

Palieskite  atsiliepti į skambutį ir su lankytoju galite kalbėtis ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Baigę pokalbį,

prisilietimas  pakabinti.

Pokalbio metu palieskite  garsumo reguliavimui.

Palieskite  ir piktograma pasikeistų į , vidinis monitorius būtų nutildytas.

Palieskite  nufotografuoti.

Palieskite  pradėti / baigti vaizdo įrašą.

Palieskite  Noredami atrakinti duris, palieskite  atrakinti vartų spyną.

6.3 Pagrindinis sistemos meniu

Palieskite bet kurią ekrano vietą, kad patektumėte į pagrindinį sistemos meniu.



Pastaba:



Tai reiškia, kad perdavimas normalus.



Tai reiškia, kad perdavimas nėra normalus, tai būtų rodoma, kai pirmą kartą susisiekiate arba perdavimo klaidos atveju, „?“ dingsta, kai perdavimas vėl normalizuojasi.



Ši balta piktograma reiškia, kad aptikta geros būklės „micro SD“ kortelė.



Ši raudona piktograma reiškia, kad „micro SD“ kortelė aptikta, bet jos negalima nuskaityti.



Ši žalia piktograma reiškia, kad įdėtą „micro SD“ kortelę reikia formatuoti. Bus rodoma „Failas sistemos struktūra nėra optimizuota. Rekomenduojama performatuoti įdėtą atminties kortelę. Pasirinkite „Pradėti“ formatavimą, kad pradėtumėte performatuoti, pasirinkite Atšaukti, kad atšauktumėte formatavimą.



Palietus šį mygtuką pagrindinio meniu sąsajoje, galima pereiti į budėjimo režimą.

6.4 Domofonas / transliacija



Jei vienoje šeimoje įrengiate daugiau nei vieną monitorių, palieskite mygtuką CALL ir galėsite veikti taip:

(1) Domofono skambutis



Norėdami patekti į DIAL sąsają ir įvesti tikslinio kambario adresą, meniu „Dial“ palieskite

Palieskite pastabą:



skambinti.

Jei įrengsite daugiamygtę durų stotelę, monitorius galės skambinti ir į monitorių kitame bute.

(2) Transliavimas



Palieskite, kad atidarytumėte transliavimo sąsają. Visi monitoriai su tuo pačiu KAMBARIO ADRESU bus rodomi ekrane. Transliacijai galite pasirinkti bet kurį kambarį arba VISUS KAMBARIUS.

Pastaba:

Transliacijos metu klausytojai negali kalbėtis su transliuotoju.

(3) Skambučių istorija



Palieskite  Norėdami patekti į domofono skambučių istorijos sąsają, palieskite bet kurią istoriją, kad ją iškviestumėte.

(4) Mėgstamiausių sąrašas

Skambučių istorijos sąsajoje pasirinkite tikslą ir ilgai paspauskite sąrašą, tada pasirinkite



ir įtraukite jį į mėgstamiausių sąrašą,



Palieskite  Norėdami patekti į mėgstamiausių sąrašą, pasirinkite kambario numerį arba pavadinimą, kad atliktumėte domofono skambutį.

6.5 Pridėti monitorių sąrašą

Budėjimo režimu palieskite ekraną, kad atidarytumėte pagrindinio meniu sąsają, palieskite



Norėdami patekti į monitorių sąrašą, palieskite



ir čia būtų rodomi visi sistemoje esantys lauko įrenginiai, pasirinkite tikslinį lauko skydelį ir pridėkite

Įtrauktas į stebėjimo įrenginių sąrašą, jis bus rodomas stebėjimo skiltyje, kai bus sėkmingai pridėtas ir bus pasiekiamas stebėjimui.

Stebėjimo sąsajoje galite ilgai paspausti lauko įrenginį, kurį norite ištrinti, kai pasirodys trynimo meniu, palieskite



6.6 EPTZ: vaizdo dalinio priartinimo funkcija

Ryšio arba stebėjimo būsenoje palieskite vaizdą, kurį norite padidinti, dalis bus padidinta kaip nurodyta.

ta pati raiška, dar kartą palieskite bet kurią ekrano vietą, vaizdas grįš į įprastą būseną.

6.7 Netrukdyti

(1) Budėjimo režimu palieskite ekraną, kad atidarytumėte pagrindinį sistemos meniu, palieskite



, kad įjungtumėte režimą „Netrukdyti“, ir

piktograma pasisuks į



(2) Palieskite



Norėdami patekti į sistemos nustatymų meniu, įjunkite „Tylusis režimas“ ir būsite NETRUKDYTI režimu.

piktograma



pagrindiniame meniu pasisuktų į



automatiškai.

6.8 Fotografuokite / filmuokite

(1) Rankinis nuotraukos / vaizdo įrašo darymas

Ryšio / stebėjimo būsenoje palieskite



norėdami nufotografuoti, palieskite



ir piktograma tampa raudona, tai reiškia

Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą, palieskite dar kartą



piktograma tampa balta ir vaizdo įrašymas baigiamas.

(2) Automatinis nuotraukos / vaizdo įrašo darymas



Palieskite  Norėdami patekti į sistemos nustatymų meniu, įveskite „Veiksmas skambant“. Yra 4 parinktys: Niekio nedaryti / Fotografuoti / Įrašyti vaizdo įrašą / Fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašą

Pastaba: automatiniam / meniu įrašymui reikia įdėti TF kortelę.

6.9 Nuotraukos / vaizdo įrašo patikrinimas ir ištrynimasis



Palieskite  Norėdami patekti į nuotraukų saugyklą, palieskite tikslinį aplanką, kad patektų į nuotraukų sąrašą, pasirinkite failą, kurį norite patikrinti būseną. Palieskite  arba , kad atkurtumėte ankstesnį / kitą vaizdą.



Palieskite  Norėdami patekti į vaizdo įrašų saugyklą, palieskite tikslinį aplanką, kad patektų į vaizdo įrašų sąrašą, pasirinkite failą, kad patikrintumėte būseną, palieskite  arba , kad paleistumėte ankstesnį / kitą vaizdo įrašą.

Ilgai paspauskite nuotrauką / vaizdo įrašą, kurį norite ištrinti, ir bus parodytas failo pavadinimas bei piktograma.



ir




ekrane palieskite




ištrinti failą. Tai tas pats būdas ištrinti aplanką.

7. Garso įrašymas / atkūrimas / ištrynimasis

7.01 Įrašymas



Palieskite  Norėdami pagrindiniame ekrane atidaryti įrašymo puslapį, palieskite  ir piktograma pasisuks į  įeiti įrašymo būseną, palieskite  vėl ir atsigręžkite į , kad sustabdytumėte įrašymą, ir rodoma įrašymo trukmė.

7.02 Garso atkūrimas

Įrašytas garso failas bus rodomas dešinėje esančiame sąraše. Palieskite norimą failą, kad jį atkurtumėte.



Palieskite  Norėdami patekti į garso failų saugojimo vietą, pasirinkite tikslinį aplanką. Norėdami patekti į garso įrašų sąrašą, pasirinkite failą, kurį norite atkurti.

garso failas. Neskaityto garso failo viršuje dešinėje būtų rodoma  ir taip pat piktograma  rodytų kiekį ši piktograma „neskaityta“.



ir taip pat piktograma



rodytų kiekį

7.03 Ištrinti garso failą



Palieskite  Norėdami įvesti garso failo saugojimo vietą (išorinę arba vidinę atmintį), pasirinkite tikslinį failą ir ilgai

Paspauskite, norėdami ištrinti, ekrane bus rodomas failo pavadinimas, o



ir



, Palieskite



norėdami ištrinti pasirinktą failą, aplanko ištrynimasis atliekamas taip pat.

Pastaba:

Jei reikia ištrinti visas nuotraukas ir garso / vaizdo failus, galite atidaryti sistemos nustatymų meniu „IŠTRINTI“, tada pasirinkti „Ištrinti visas nuotraukas ir vaizdo / garso failus iš vidinės arba išorinės atminties“.



ir pasirinkite

7.1 Patikrinkite saugyklos informaciją



Palieskite **Storage Info**. Norėdami įvesti saugyklos informacijos patikrinimo būseną, galite patikrinti visą saugyklos informaciją ir failo dydį vidinėje atmintis ir išorinė atmintis.

7.2 Žadintuvo nustatymas



Palieskite **Alarm**. Pagrindiniame ekrane, kad patektumėte į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Žadintuvą, kad patektų į žadintuvo nustatymų puslapį. Galite nustatyti žadintuvo garsumą ir daugiausiai 6 žadintuvo nustatymus. Kai laikrodis suskamba, palieskite raudoną laikrodžio piktogramą, kad išjungtumėte žadintuvą. Jei niekas nereaguoja, žadintuvą vėl suskamba po 1 minutės ir automatiškai išsijungtų po 2 skambučių.

7.3 DVR funkcija



Palieskite **DVR**. Pagrindiniame ekrane palieskite DVR nustatymus, kad patektumėte į DVR nustatymų puslapį, pasirinkite vieną iš trijų laiko formatų, kad atidarytumėte, įjunkite DVR, nustatykite pradžios laiką, pabaigos laiką ir įrašymo šaltinį.

Įjunkite DVR įrašymą, kai baigiasi pradžios laikas.

Pastaba:

- (1) DVR įrašinėja tik vaizdus, nebalsuoja.
- (2) Norint palaikyti DVR funkciją, reikalinga bent 2 GB SD kortelė. Rekomenduojama naudoti 16 GB ir 32 GB SD korteles.
- (3) Aptikus judantį objektą, jis įrašo įprastu greičiu (apie 25–30 kadrų per sekundę). Ir jis įrašo su mažesniu greičiu, kai neaptinkamas judantis objektas (apie 3 kadrus per sekundę).
- (4) Jei PRADŽIOS LAIKAS ir PABAIGOS LAIKAS nustatyti vienodai, DVR funkcija veiks visą laiką.

7.4 Vidinės atminties atsarginė kopija



Palieskite **Backup**. Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Atsarginė vidinė atmintis, kad patektų į atsarginės kopijos puslapį, pasirinkite



kad pradėtumėte atsarginę kopiją.

7.5 Vartotojo skambėjimo tono / ekrano fono nustatymas

Nustatyti skambėjimo toną

Vartotojas gali pasirinkti integruotą skambėjimo toną monitoriuose, taip pat galite naudoti savo MP3 failą kaip skambėjimo toną.

Operacija, kaip nurodyta toliau:

Sukurkite aplanką pavadinimu „eRingTone“ ir išsaugokite jį „micro SD“ kortelėje, tada nukopijuokite mp3 failą į aplanką ir įdėkite „micro SD“ kortelę.

į monitorių, jutiklinis ekranas, įėjimas į pagrindinį meniu, palieskite



Norėdami patekti į sistemos nustatymų meniu, pasirinkite Skambėjimo tono tipą

Įveskite skambėjimo tono tipą ir pasirinkite Durų skambėjimo tono tipą, kad įvestumėte durų skambėjimo tono tipą. Palieskite norimą mp3 failą.

Nustatyti foną

Sukurkite aplanką „micro SD“ kortelėje ir nukopijuokite JPG paveikslėlį į šį aplanką, tada įdėkite „micro SD“ kortelę į



monitorius. Palieskite multimedijos piktogramą

Multimedia

Palieskite paveikslėlį, kurį norite nustatyti kaip foną

Palieskite



„Nustatykite

Ekране bus rodoma „paveikslėlis kaip ekrano fonas“

Palieskite



kad tai patvirtintų.

7.6 Prieigos kontrolės valdymas

Šis elementas sistemos nustatymuose rodomas tik tada, kai prijungiate durų stotelę su RFID funkcija.

Budėjimo režimu nuskaitykite registruotą kortelę durų stotelėje, durys atsidarys po pyptelėjimo. Jei norite atidaryti

vartų užraktą, paspauskite ir palaikykite durų stoties skambinimo mygtuką, mygtuko lemputė užsidegs, nuskaitykite registruotą kortelę

Per 3 sekundes vartų spyna atsidarys. Jei prie durų stoties bus nuskaityta neregistruota kortelė, pasigirs 2 pyptelėjimai.

primena, kad kortelė negalioja.



Palieskite

Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Įrenginio konfigūraciją. Norėdami patekti į įrenginio konfigūraciją, palieskite

Durų skambučių sąrašą pasirinkite lauko stotelę, kurios nustatymus norite pakeisti, palieskite „Keisti“ ir įveskite slaptažodį, kad atidarytumėte „Keisti“.

puslapyje palieskite Prieigos kontrolės valdymas, kad pakeistumėte nustatymus.

7.61 Prieigos būseną

Ijungta pagal numatytuosius nustatymus. Jei vartotojai nenori naudoti kortelės prieigos kontrolės funkcijos, išjunkite šį elementą.

7.62 Registro prieigos kortelė (125 kHz ID kortelė)

Palieskite jį, ekrane bus rodomas šis pranešimas: Prašome parodyti savo kortelę KORTELĖS SKAITYMO ZONOJE, ANT

durų panelė...

Esant tokiai būsenai, vartotojas gali užregistruoti naujas korteles durų stotelėje. Kai vartotojas parodo kortelei naują ID kortelę

skaitymo srityje durų skydelyje, kortelė bus užregistruota po pyptelėjimo. Ta pati operacija atliekama norint pridėti daugiau prieigos kortelių.

Užregistravę visas korteles, uždarykite prieigos kortelės registravimo sąsają.

Pastaba:

Registruotos kortelės informacija išsaugoma durų stotelėje, todėl galite ją tvarkyti bet kuriame vidinio monitoriaus įrenginyje.

prisijungia prie durų stoties. Jei tai privati durų stotis, ją gali valdyti tik jos skambučių tiksliniai monitoriai.

7.63 Registruotos kortelės informacijos tikrinimas / tvarkymas

Visą registruotų prieigos kortelių informaciją galite rasti GALIOJANČIŲ REGISTRUOTŲ KORTELIŲ SĄRAŠE. Palieskite bet kurią registruotą kortelę, kad patektumėte į submeniu, tada galite redaguoti kortelės informaciją.

PAGRINDINIS INDEKSAS gali būti kambario numeris arba bet koks lengvai įsimenamas vienos šeimos numeris.

SUBINDEKSAS gali būti vienos šeimos registruotos kortelės serijos numeris.

Jei norite pristabdyti vieną prieigos kortelę, palieskite PERKELTI Į REGISTRUOTŲ KORTELIŲ SĄRAŠĄ.

Jei norite ištrinti vieną prieigos kortelę, palieskite IŠTRINTI PRIEIGOS KORTELĘ.

Jei norite ištrinti visą registruotos kortelės informaciją, palieskite IŠTRINTI VISĄ REGISTRUOTOS KORTELĖS INFORMACIJĄ.

7.64 Registruotos kortelės informacijos atsarginė kopija

Įdėkite „micro SD“ kortelę į vidinį monitorių. Tada eikite į PRIEIGOS KONTROLĖS VALDYMAS, palieskite ATSARGINĖ KOPIJA

REGISTRUOTOS KORTELĖS INFORMACIJA, pasirodys papildomas meniu, palieskite PATVIRTINTI, kad pradėtumėte atsarginę kopiją. Kai atsarginė kopija bus sukurta baigus, grįžite į PRIEIGOS KONTROLĖS VALDYMO sąsają.

7.65 Registruotos kortelės informacijos atkūrimas

Į vidinį monitorių įdėkite „micro SD“ kortelę su registruota atsarginės kopijos informacija. Tada eikite į

PRIEIGOS KONTROLĖS VALDYMAS palieskite ATKURTI REGISTRUOTOS KORTELĖS ĮRAŠĄ. Pasirinkite PRIEIGA

aplanke DATA pasirodys papildomas meniu. Palieskite



atkurti registruotos kortelės informaciją.

8. Sistemos nustatymas

8.1 Sistemos laiko nustatymas



Palieskite Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Sistemos laikas, kad patektų į sistemos laiko nustatymų puslapį. Laiko formatas:

DienaMėnuoMetaiValandaMinutėSekundė. Nustatę, palieskite viršutinį kairįjį „Nustatymai“ ir patvirtinkite.

8.2 Slaptažodžio nustatymas

8.21 Nustatymų meniu slaptažodžio nustatymas



Palieskite Norėdami patekti į slaptažodžio nustatymo puslapį, palieskite „Slaptažodžio apsauga“ ir pamatysite tris režimus, kaip parodyta žemiau:

(1) Be apsaugos: slaptažodžio įvesti nereikia visiems nustatymams (išskyrus durų skambučio sąrašą);

(2) Dalinė apsauga: norint patekti į kai kuriuos submeniu nustatymus, reikia įvesti slaptažodį. Tačiau slaptažodžio įvesti nereikia.

Įveskite NUSTATYMŲ sąsają.

(3) Visa apsauga: norint patekti į NUSTATYMŲ sąsają ir submeniu nustatymus, reikia įvesti slaptažodį.

Pastaba:

(1) Pasirinkę apsaugos režimą, galite nustatyti 4 skaitmenų slaptažodį (numatytasis slaptažodis yra 0000). (2) Įvedę slaptažodį, patvirtinkite

jį palietę #, tada palietę *, kad išvalytumėte įvestį.

8.22. Durų skambučio slaptažodžio nustatymas

Ijunkite visus apsaugos režimus, norėdami patekti į durų skambučių sąrašo puslapį, turite įvesti slaptažodį, numatytasis slaptažodis yra 0, sąranka

metodas, kaip nurodyta žemiau:



Palieskite pagrindiniame meniu, kad patektumėte į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Įrenginio konfigūracija, įveskite slaptažodį, kad patektumėte

Įrenginio konfigūracijos puslapyje ir palieskite durų skambutį, tada pasirinkite durų skambutį ir palieskite MODIFY (keisti), įveskite numatytuosius nustatymus.

Slaptažodis 0 ir palieskite #, kad įjungtumėte MODIFY (KEISTI), tada – slaptažodžio nustatymas. Galite nustatyti naują 1–8 skaitmenų slaptažodį.

Pastaba: nustatant naują slaptažodį, pirmieji skaitmenys negali būti 0.

8.23 Slaptažodžio nustatymas iš naujo

(1) Sistemos slaptažodžio nustatymas iš naujo



Paleiskite monitorių iš naujo, palieskite Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, raskite slaptažodžio nustatymą ir galite jį patikrinti arba atkurti iš naujo slaptažodis. Pirmą kartą paleidus monitorių iš naujo, slaptažodžio įvesti nereikia.

(2) Durų skambučių sąrašo slaptažodžio nustatymas iš naujo

Ilgai paspauskite išorinio valdymo pulto mygtuką „Reset“ ir paleiskite iš naujo. Po dviejų pytelėjimų įrenginys bus sėkmingai atstatytas.

8.3 Kambario adreso nustatymas



Palieskite Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Įrenginio konfigūracija, tada palieskite Kambario adresus nustatymui kambario adresas.

Pastaba:

(1) Visas KAMBARIO ADRESAS yra 8 skaitmenų, bet skambinant į vidinį telefoną, reikia įvesti tik pirmąjį .

skaičius, kuris nėra 0.

(2) Vienoje šeimoje sumontuotiems monitoriams KAMBARIO ADRESAS turi būti nustatytas toks pat. Kai durys stočių skambučius, visi šios šeimos monitoriai skambės vienu metu, ir jūs galėsite atsiliiepti iš bet kurio iš jų.

8.4 Įrenginio pavadinimo nustatymas

8.41 Monitoriaus pavadinimo nustatymas



Palieskite Pagrindiniame meniu, kad patektumėte į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Įrenginio konfigūracija ir tada įveskite Įrenginys pavadinimas nustatant monitoriaus pavadinimą.

8.42 Lauko skydelio pavadinimo nustatymas



Palieskite Pagrindiniame meniu palieskite Įrenginio konfigūracija, tada – Durų skambučių sąrašas.

Pasirinkite lauko skydelį, kurį norite modifikuoti, palieskite MODIFY ir įveskite slaptažodį, tada palieskite #, kad patektumėte į modifikavimo puslapį.

Palieskite Įrenginio pavadinimas, kad pakeistumėte lauko įrenginio pavadinimą.

8.5 Dalinių sistemos parametrų atstatymas



Palieskite  Norėdami patekti į sistemos nustatymų puslapį, palieskite „Atstatyti“ ir pamatysite „Pokalbio parametras“, „Atstatyti žadintuvą“ parametras, neskaitytos žymos atstatymui.

9. Lauko skydelio nustatymas



Palieskite  Pagrindiniame meniu, kad patektumėte į sistemos nustatymų puslapį, palieskite Įrenginio konfigūracija, tada – Durų skambučių sąrašas. Pasirinkite lauko parametras, kurį norite modifikuoti, įveskite slaptažodį ir palieskite „#“, kad patektumėte į modifikavimo puslapį, pasirinkite norimą parametras. reikia modifikuoti.

9.1 Įrenginio pavadinimas (domofonų stoties pavadinimas)

Prašome atkreipti dėmesį į 8.42 punktą.

9.2 Adreso nustatymas

Pilnas lauko įrenginio adresas turėtų būti sudarytas iš 8 skaitmenų; jei turite kelis lauko įrenginius, naudokite kitą adresą.

9.3 Mygtuko adresas (Nustatyti skambinimo tikslą)

Numatytasis MYGTUKO ADRESAS yra 1, o numatytasis KAMBARIO ADRESAS monitoriuje taip pat yra 1. Taigi galite skambinti tiesiai prie vidinio monitoriaus po įdiegimo.

Jei pakeitėte monitoriaus KAMBARIO ADRESĄ, turite pakeisti ir lauko pulto MYGTUKO ADRESĄ.

Operacija:

Palieskite MYGTUKO ADRESAS 1, nustatykite KAMBARIO ADRESĄ, į kurį norite skambinti. Nustatę, galite skambinti į monitorius. su šiuo kambario adresu, paspausdami iškvietimo mygtuką durų stotelėje.

Pastaba:

Jei MYGTUKO ADRESAS nenustatytas taip pat, kaip tikslinio monitoriaus KAMBARIO ADRESAS, monitorius gali stebėti durų stotį, bet durų stotelė negali skambinti monitoriui.

9.4 Privatus įrenginys

Jei įjungsite šią funkciją, šią durų stotelę galima nustatyti kaip privatų įrenginį vienai šeimai. Privati durų stotelė gali stebėti tik šią šeimą ir skambinti tik šiai šeimai.

9.5 Monitorius

Jei įjungsite šią funkciją, durų stotelę galės stebėti vidiniai monitoriai. Jei išjungsite šią funkciją, durų stotelė... negalima stebėti patalpų monitoriais.

9.6 Parametro atrakinimas

9.61 Monitoriaus atrakinimas

Jei įjungsite šią funkciją, stebėjimo būsenoje duris arba vartus galite atrakinti palietimu.



arba



atrankinti, jei

Išjungus šią funkciją, duris arba vartus galėsite atrakinti tik užmezgę ryšį, paliesdami ATRAKINIMO piktogramą.

9.62 Durų užrakto būseną

Jei prie sistemos prijungiate durų spyną, turite įjungti šią funkciją ir nustatyti jai ATRAKINIMO LAIKĄ. Taip pat jūs

Reikia nustatyti ATRAKINIMO SIGNALO TIPĄ (ĮPRASTAI ATIDARYTA arba ĮPRASTAI UŽDARYTA) pagal durų užrakto tipą.

9.63 Vartų užrakto būseną

Jei prie sistemos prijungiate vartų spyną, turite įjungti šią funkciją ir nustatyti jai ATRAKINIMO LAIKĄ, taip pat

Reikia nustatyti ATRAKINIMO SIGNALO TIPĄ (ĮPRASTAI ATIDARYTA arba ĮPRASTAI UŽDARYTA) pagal vartų užrakto tipą.

9.64 Išėjimo mygtuko valdymo tipas

Nustatykite išėjimo mygtuko valdymo tikslą – tai gali būti vartai arba durys, atsižvelgiant į faktinį įrengimą. Paspauskite išėjimo mygtuką, kad galėtumėte atidaryti duris / vartus

9.65 Susijęs atrakinimo įrenginys

Susijusio atrakinimo įrenginio informacija bus rodoma tik prijungus atrakinimo įrenginius prie sistema.

9.7 Lifo valdymo būseną

Gali įjungti / išjungti lifto valdymo funkciją

Pastaba:

Ši funkcija veikia tik tada, kai sistemoje įrengtas keltuvo valdymo modulis.

9.8 Apsaugos parametras

9.81 Tamperio būseną

Įjungus šią funkciją, durų stotelėje įsijungs apsaugos nuo įsilaužimo funkcija ir įsijungs signalizacija, kai kas nors bandys įsilaužti.

Išardykite durų stotelę. Taip pat turite nustatyti tikslinį kambario numerį signalizacijai valdyti.

9.82 Durų būsenos tikrinimas

Jei įjungsite šią funkciją, sistema patikrins durų būseną po ilgiausio durų atidarymo laiko. Nustatykite MAGNETINĮ KONTAKTĄ

MAZGO TIPĄ nustatykite į NORMAL OPEN (ĮPRASTAI ATIDARYTA) arba NORMAL OPEN (ĮPRASTAI UŽDARYTA) pagal faktinius poreikius. Nustatykite ILGIAUSIAI ATIDARYTŲ DURŲ TIPO reikšmes.

LAIKAS. Kai durys atidarytos, durų stotelė aptiks durų būseną, kai bus pasiektas ilgiausias durų atidarymo laikas. Jei

Jei durys nebus uždarytos ilgiausią durų atidarymo laiką, durų stotelė pasigirs pytelėjimu.

9.9 Garsumo nustatymas

Galite nustatyti garsumą nuo 10 % iki 100 % pagal savo poreikius.

10. Kameros kampo reguliavimas



išeiti

Galite reguliuoti durų stotelės matymo kampą. Palieskite sritį, kurią norite padidinti, tada palieskite šį puslapį, braukite į kairę, kad pasirinktumėte PATVIRTINTI ir išsaugotumėte šią sąranką. Suregulavus lauko stebėjimo kampą, vaizdas bus rodo padidintą plotą, kai skambinama lauke, o naudojant stebėjimo funkciją, vaizdas vis dar rodomas įprastu kampu funkcija vidiniame monitoriuje.

10.1 Nustatykite durų skambučio konfigūracijos slaptažodį

Slaptažodis gali būti daugiausia 8 skaitmenų. Jums reikia įvesti tik pirmąjį skaitmenį, kuris nėra 0.

10.2 Sąrankos režimas

Ijungta pagal numatytuosius nustatymus. Šioje būsenoje tinkle esančių monitorių KAMBARIO ADRESAS ir POZICIJA AUKŠTE galima keisti. laisvai nustatomas. Jei išjungsitė jį visoms tinklo durų stotims, tinkle esančių monitorių adresų pakeisti negalima. pakeistas. Taigi, jei nenorite, kad vartotojai netyčia pakeistų monitorių adresą, išjunkite šią funkciją visiems durų stotys po įrengimo.

11. Sistemos nustatymų meniu

Nr.	Prekė	Pasirinkimas	Aprašymas
1	Garso nustatymai	Tyli	Numatytoji nuostata išjungta. Jei įjungta, monitorius neskambės, kai būti vadinamas.
		Skambėjimo signalo tipas	Kartoti skambėjimo toną: jei išjungsitė, monitorius skambės tik vieną kartą kai bus vadinamas.
			Durų suveikimo skambėjimo tono tipas: nustatykite durų skambėjimo toną stoties kvietimas. 8 tonai yra neprivalomi.
			Domofono skambučio melodijos tipas: nustatykite vidinio skambučio melodiją. 8 tonai yra neprivalomi.
		Skambučio laikas	Skambėjimo trukmė: 10S~60S (nebūtina).
		Skambučio garsumas	Skambučio garsumas nuo durų skambučio
			Skambučio garsumas iš stebėjimo skambučio
		Indikatorius mirksi, kai yra neskaitytų informacija	Numatytasis ĮJUNGTA
2	Ar ekranas data ir laikas informacija budėjimo režimu	Rodyti datą ir laiką informacija budėjimo režimu	Išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Šią funkciją turite įjungti, jei noriu to.
3	Veiksmas skambinant	Nieko nedaryti	Jokių automatinių veiksmų neatliekama, kai durų stotelė iškviečia.
		Nufotografuokite	Automatiškai fotografuokite, kai jus iškviečia pro duris stotis.
		Įrašykite vaizdo įrašą	Automatiškai įrašyti vaizdo įrašą, kai jums skambina pro duris stotis.
		Nufotografuokite ir įrašykite vaizdo įrašas	Automatiškai nufotografuokite ir įrašykite vaizdo įrašą, kai bus skambinama per durų stotelę.
4	Ryškumas	Žemas / Normalus / Aukštas	Nustatykite ekrano ryškumą.
5		nustatymai	Žadintuvo garsumas, 10-100 % pasirinktinai.

	Žadintuvas		Žadintuvas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiekvieną žadintuvą galima <u>nustatyti atskirai.</u>
			Būsena: Įjungta / išjungta aliarmo funkcija
			Žadintuvo tipas: savaitė / mėnuo / metai / kartą
			Žadintuvas kiekvieną savaitę: skambėti pasirinktą dieną kiekvieną savaitę.
			Žadintuvas kiekvieną mėnesį: skamba pasirinktą dieną kiekvieną mėnesį.
			Žadintuvas kiekvienais metais: skambėti pasirinktą dieną kiekvienais metais.
			Žadintuvas vieną kartą: skambėti pasirinktu laiku vieną kartą.
			Data ir laikas: nustatykite žadintuvo laiką. Formatas: metai / mėnuo / Diena / Valanda / Minutė
			Žadintuvo skambėjimo tono tipas: 8 tonai yra neprivalomi.
6	DVR nustatymas	Ekrano užsklandų laikas	Nustatykite ekrano apsaugos laiką: Niekada / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 minučių variantas.
		Laikotarpis 1/2/3	Būsena: ĮJUNGTA/IŠJUNGTA DVR.
			Pradžios laikas: nustatykite DVR pradžios laiką, reikia nustatyti kaip „Valandą“: Minutė“.
			Pabaigos laikas: nustatykite DVR pabaigos laiką, reikia nustatyti kaip „Valandą“: Minutė“.
			Įrašo šaltinis: pasirinkite lauko skydelį
7	Slaptažodis Apsauga	Apsaugos režimas	Neapsaugota: norint įeiti, slaptažodžio nereikia Nustatymų meniu ir jo submeniu.
			Dalinė apsauga: reikia įvesti slaptažodį, kai Nustatymuose įveskite slaptažodžiu apsaugotą antrinį meniu.
			Visa apsauga: įvedant abu, reikia įvesti slaptažodį Nustatymų meniu ir slaptažodžiu apsaugotus submeniu.
		Leisti atkurti gamyklinius nustatymus parametrai iš tinklas	Jei įjungsitė, jo parametrus bus galima atkurti iš kito įrenginio. tame pačiame 2 laidų magistralės tinkle.
8	Sistemos laikas	Datos formatas: diena-mėnuo-Metai	Sistemos datos nustatymas
		Laiko formatas Valanda: MinutėSekundė	Sistemos laiko nustatymas
9		Įrenginio pavadinimas	Monitoriaus pavadinimo redagavimui.
		Kambario adresas	Nustatyti kambario adresą (to paties buto adresas / šeima turi būti nustatyta į tą pačią).
		Skambučių valdymo centras	Skambučių valdymo centras
		Valdymo centras Adresas	Bet kurį vidinį monitorių galima nustatyti kaip valdymo centrą.
		Paskutinis skaitmuo rodomas kaip laišką	Paskutinis kambario adreso skaitmuo bus rodomas kaip raidė, jei įjungti.
		Grindų padėtis	Grindų padėtis
		Stebėjimo įrenginių sąrašas	Stebėjimo įrenginių sąrašas
		Privatus durų skambučių sąrašas	Privatus durų skambučių sąrašas
		Pridėkite stebėjimo įrenginį stebėjimo sąsaja	Pridėkite stebėjimo įrenginį stebėjimo sąsajoje
		Ištrinti stebėjimo įrenginį stebėjimo sąsajoje	Ištrinkite stebėjimo įrenginį stebėjimo sąsajoje
			Rodiny. Lauko sąrašo meniu redaguoti negalima.
			Modifikuoti, norint modifikuoti, reikia įvesti slaptažodį

10	Įrenginio konfigūracija	Durų skambučių sąrašas	Atšaukti			
			Įrenginio pavadinimas, redaguokite lauko			
			pavadinimą. Įrenginio Nr. Jis bus rodomas atliekant vidinį skambutį.			
			Mygtuko adresas, nustatant kiekvieno mygtuko iškvietimo tikslo adresą lauko skydelyje.			
			Privataus įrenginio			
			paleidiklis. Jis rodomas tik įjungus PRIVATUS ĮRENGINYS. Privati durų stotelė gali skambinti šiai šeimai tik įjungus šią funkciją.			
			Stebėjimas, įjungti stebėjimo lauko funkciją. Stebėjimo			
			atrankinimas, jei įjungta ši funkcija, vartotojas gali atrakinti duris arba vartus paliesdamas ATRAKINIMO piktogramą stebėjimo būsenoje. Jei ši funkcija išjungta, duris galima atrakinti tik užmezgus ryšį.			
			Valstybė: Atrakinti elektrines spynas			
			Atrakinimo laikas: nuo 0,8 iki 30 sekundžių (neprivaloma).			
			Atrakinimo signalo tipas. Normalus atidarymas: elektrinis atrakinimas, elektrinės spynos / katodinės spynos atidarymas, normalus uždarymas: išjungus maitinimą atrakinimui, elektromagnetinės spynos			
			atidarymas. Būsena: išorinės durų spynos atrakinimas.			
			Atrakinimo laikas: atrakina išorines duris, 0,1–30 s (neprivalomas) atrakinimo			
			signalo tipas; įprastai atidarytas: atrakina, kai kontaktai uždaryti; įprastai uždarytas: atrakina, kai kontaktas atleidžiamas.			
			Išėjimo mygtuko valdymo tipas. Atrakinimo mygtukas, montuojamas durų viduje, paspauskite mygtuką, kad atrakintumėte durų arba vartų spyną.			
			Prieigos kontrolės valdymas	Prieigos būsena		
				Galiojančių registruotų kortelių sąrašas		
				Neteisingas registruotų kortelių sąrašas		
				Registro prieigos kortelė		
				Ištrinti visą registruotos kortelės informaciją		
				Atsarginė registruotos kortelės informacija		
				Atkurti registruotos kortelės informaciją		
			Susijusio atrakinimo įrenginio būsena (reikia prisijungti prie atitinkamo įrenginio)			
			Susijęs atrakinimo įrenginys (reikia prijungti prie atitinkamo įrenginio)			
			Lifto valdymo būsena			
			Tamperio būsena, nuėmus lauko valdymo skydelį, įsijungs signalizacija. Patikrinkite durų			
			būsena, įsijungs signalizacija, jei neatrakinsite/neužrakinsite durų nustatytu laiku.			
			Garsumas: lauko garsumo nustatymas.			
			Sureguliuokite žiūrėjimo kampą (detalės kaip 10,9).			
			Slaptažodžio nustatymas, durų skambučio sąrašo slaptažodžio			
			nustatymas Nustatymų režime, išjungus šią funkciją, kambario adreso / valdymo centro adreso / aukšto padėties meniu spalva taps raudona.			
			Apie tinklo būseną			
			Apie šį įrenginį			
			Atrakinti įrenginių sąrašą			
			Atrakinti įrenginių sąrašą (reikia prisijungti prie atitinkamo įrenginio)			
			Programos versija			
				Beidinis internetas		
					Įjungti / išjungti „Wi-Fi“ funkciją	

	„Wi-Fi“ (Tik šis elementas pasirodo, kai „WiFi“ modulis yra įrengtas viduje monitoriaus)	Skambučių peradresavimas	Paspaudimo uždelimo nustatymas
		Pasirinkite tinklą	Pasirinkite „Wi-Fi“, prie kurio reikia prisijungti
		Programėlės slaptažodis	Programėlės prisijungimo slaptažodis
		Įrenginio ID	Monitoriaus ID.
		Atsisiųsti programėlę	Nuskaitykite, kad atsisiųstumėte programėlę
11	Kalba	Numatytoji reikšmė – anglų kalba	
12	Vidinė atsarginė kopija Atmintis	Atsarginė vidinė atmintis	
13	Ištrinti	Ištrinti garso failus iš vidinė atmintis	Ištrinkite garso failus iš vidinės atminties
		Ištrinti nuotraukų failus iš vidinė atmintis	Ištrinkite nuotraukų failus vidinėje atmintyje
		Ištrinti visą turinį vidinė atmintis	Ištrinkite visą vidinės atminties turinį
		Ištrinti garso failus iš išorinė atmintis	Ištrinkite garso failus iš išorinės atminties
		Ištrinti nuotraukas išoriniame diske atmintis	Ištrinkite nuotraukas iš išorinės atminties
		Ištrinti vaizdo įrašus išoriniame diske atmintis	Ištrinkite vaizdo įrašus iš išorinės atminties
		Ištrinti visą turinį išorinė atmintis	Ištrinkite visą išorinės atminties turinį
14	Atstatyti	Atstatyti pokalbio parametą	Atstatyti pokalbio parametą
		Nustatyti žadintuvą iš naujo parametras	Atstatyti žadintuvo parametą
		Atstatyti neskaitytas žymas vidinė atmintis	Atkurti neskaitytas žymas vidinėje atmintyje
		Atstatyti neskaitytas žymas išorinė atmintis	Atkurti neskaitytas žymas išorinėje atmintyje
		Iš naujo nustatyti visas neskaitytas žymas	Ištrinti visas neskaitytas žymas
		Atstatyti ekrano foną	Atstatyti ekrano foną
15	Apie šį įrenginį	Programos versija	Programos versija
		Atnaujinimo programa	Atnaujinimo programa

Pastaba:

Kalendoriuje, budėjimo režimo laikrodyje arba DVR sąsajoje įrenginys įsijungs ekrano užsklandos būsenoje, jei 4 valandas nebus atliekama jokia operacija.

12. Garso / vaizdo / DVR funkcijų parametrai

Elementas / Laikas	Įrašas	Vaizdo įrašas	Vaizdo įrašo parametrai	Stebėjimas	Atsakymas laikas	Kita sąsaja
Nėra TF kortelės	Apie 30-uosius	Ne	Ne	Daugiausia 5 minutės	Daugiausia 1 minutė	Daugiausia 10 minutės
Su TF kortelė	Apie 120s Apie 15s		Kiekvieno DVR failo laikas yra apie 300 sekundžių, kai aptinka judantį objektą (maksimalus failo laikas) ir apie 48 minutes, kai neaptinka judesio. objektas.			

13. Specifikacija

Nr.	Prekė	Turinys
1	LCD	7 colių HD ekranas / 10,1 colio IPS ekranas (1024 * 600)
2	Domofono tipas	Laisvų rankų įranga, Skambėjimo skambutis
3	Bendravimas	Skaitmeninis 2 laidų
5	Garso iškraipymas	Mažiau nei 3%
6	Dažnio atsakas	400–3,5 tūkst.
7	Laido atstumas	Mažiau nei 100 mln.
8	Garsas	Skaitmeninis signalas (dvikryptis)
9	Vaizdo įrašas	Skaitmeninis vaizdo įrašas (įvestis)
10	Vidinis skambutis	Pagalba
11	Pratęsimo monitoriai	Pagalba
12	Maitinimo šaltinis	15–24 V nuolatinė srovė
13	Energijos suvartojimas	4 W (maks.), 1,5 W (budėjimo režimu)
14	Darbinė temperatūra	-10 °C+40 °C
15	Laikymo temperatūra	-30 °C ~ +60 °C
16	Matmuo	7 colių: 174,3 * 112 * 19,4 mm 10,1 colio: 244,7 * 156,1 * 19,7 mm